WF9702N3(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9700N3(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9604N3(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9602N3(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9600N3(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

Skalbimo mašinos

naudotojo vadovas

Planet First 100% Recycled Paper

Šis vadovas pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus.

tik pagalvokite apie galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.
Jei norite, kad būtų suteikta nuodugnesnė techninė priežiūra, užregistruokite savo gaminį adresu

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

jūsų naujosios „Samsung“ skalbimo mašinos ypatybės

Jūsų naujoji skalbimo mašina pakeis jūsų požiūrį į patį skalbimą. Nuo didelės talpos iki sunaudojamos energijos efektyvumo, Samsung skalbimo mašina turi visas savybes, kad nuobodžius namų ruošos darbus paverstų malonumu.

- **Kūdikių drabužėliai**

  Jūsų Samsung skalbimo mašinoje yra skalbimo programų, kurios papildomai apsaugo vaikų, turinčių jautrią odą, drabužius.
  Šios programos, sumažindamos skalbiklio likučius, mažina vaikų odos dirglumą. Be to, šios programos rūšiuoja skalbinius į įvairias grupes ir juos skalbia pagal skalbinių rūšį, todėl vaikai, kada beapsivilktų savo drabužius, jaučiasi gaivinančiai švarūs.

- **Užraktas nuo vaikų**

  Užrakto nuo vaikų funkcija užtikrina, kad smalsūs vaikai nekaišiotų mažų rankyčių prie jūsų skalbimo mašinos.
  Ši apsaugos funkcija neleidžia vaikams žaisti su skalbimo mašinos valdymo mygtukais bei įspėja jus, kai ji yra įjungta.

- **Patvirtinta tinkama vilnai**

  Mašina buvo išbandyta ir atitiko „Woolmark Company“ keliamus reikalavimus skalbimo mašina skalbiamiems vilnos gaminiams.
  Medžiagos turėtų būti skalbiamos pagal drabužio etiketėje nurodytas instrukcijas, patikslintas „Woolmark“ ir „Samsung“.

- **Uždelsto veikimo pabaiga**

  Galite atidėti skalbimo ciklo pradžią iki 19 valandų, atidėjimo laiką didindami kas valandą; taip savo skalbimo mašina naudositės dar patogiau, ypač kai turite išeiti.

- **Greitasis skalbimas**

  Nešvaistykite laiko! Mažiau nei 30 minučių trunkantis skalbimas leis išeiti anksčiau ir nepavėluoti.
  29 minutes trunkantis Quick Wash (greitasis skalbimas) gali būti puiki išeitis užimtiems žmonėms. Dabar mėgstamiausius drabužius galite išskalbti per 29 minutes!

- **Švelnūs audiniai ir Skalbimas rankomis programa**

  Galima pasirinkti specialią priežiūrą, nustatant atitinkamą temperatūrą, švelnų skalbimą ir atitinkamą kiekį vandens.

- **Keraminis šildytuvas ilgesniam tarnavimui ir energijos taupymui (rinktiniai modeliai)**

  Mūsų novatoriškas keraminis šildytuvas yra dukart patvaresnis nei įprasti šildytuvai.
  Tai sutaupo jūsų pinigus, kuriuos išleistumėte taisymui. Be to, jis minkština vandenį ir taupo energiją.

- **Plačios durelės**

  Itin plati durelių anga, kad geriau matytumėte! Lengvai įdėkite ir išimkite skalbinius, ypač tokius didelius skalbinius, kaip patalynė, rankšluosčiai ir t.t.

Šiame vadove pateikta svarbi informacija apie jūsų naujosios Samsung skalbimo mašinos prijungimą, naudojimą ir priežiūrą. Čia rasite valdymo skydelio aprašymą, skalbimo mašinos naudojimo instrukcijas bei patarimus, kaip veiksmingiausiai naudotis jos pažangiausiomis technologijomis ir funkcijomis. Gedimų diagnostika ir informacijos kodai“ skyrius, esantis 33 puslapyje nurodo, kaip elgtis jei jūsų naujosios mašinos veikimas sutriktų.

saugos informacija

Sveikiname įsigijus „Samsung ActivFresh™“ skalbyklę. Šiame vadove pateikiama svarbi informacija apie šio prietaiso įrengimą, naudojimą ir priežiūrą. Tam, kad išnaudotumėte visus šios skalbyklės privalumus bei savybes, perskaitykite šį vadovą.

KĄ REIKIA ŽINOTI APIE SAUGOS INSTRUKCIJAS

Perskaitykite visą šį vadovą – tada žinosite, kaip saugiai ir našiai naudoti savo naujojo prietaiso savybes ir funkcijas; vadovą laikykite saugioje vietoje netoli prietaiso, kad jį galėtumėte paskaityti ateityje. Prietaisą naudokite tik numatyta paskirtimi, kaip aprašyta šiame instrukcijų vadove.
Šiame vadove pateikti perspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos nenumato visų įmanomų sąlygų ir aplinkybių, kurios gali susiklostyti. Skalbyklę įrengdami, prižiūrėdami ir naudodami privalote vadovautis sveika nuovoka, būti atsargūs ir rūpestingi.
Toliau pateiktos instrukcijos taikomos įvairiems modeliams. Jūsų skalbyklės savybės gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove aprašomų skalbyklių savybių, taip pat šiai skalbyklei gali būti taikome ne visi perspėjamieji ženklai. Jei kiltų klausimų, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba pagalbos bei informacijos ieškokite internete, tinklalapyje www.samsung.com.

SVARBŪS SAUGOS SIMBOLIAI IR ĮSPĖJIMAI

Šiame naudotojo vadove naudojamų piktogramų ir ženklų reikšmė:

⚠ **ĮSPĖJIMAS**	Pavojai arba nesaugus eksploatavimas, dėl kurio galite **patirti rimtą traumą, žūtį ir (arba) sugadinti turtą.**
⚠ **DĖMESIO**	Pavojai arba nesaugus eksploatavimas, dėl kurio galite patirti **traumą ir (arba) sugadinti turtą.**
DĖMESIO	Tam, kad naudodami skalbyklę sumažintumėte gaisro, sprogimo, elektros smūgio arba traumos tikimybės, paisykite šių pagrindinių saugos instrukcijų:

	Nebandykite.
	Neišardykite.
	Nelieskite.
	Tiksliai laikykitės nurodymų.
	Ištraukite maitinimo laido kištuką iš sienos lizdo.
	Įsitikinkite, kad skalbyklė būtų įžeminta, kad išvengtumėte elektros šoko.
	Pagalbos kreipkitės į aptarnavimo centrą.
	Pranešimas.

Šie perspėjamieji ženklai skirti jus ir kitus asmenis apsaugoti nuo traumų.
Prašom nepriekaištingai jų paisyti.
Perskaitę šį skyrių, jį laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte paskaityti vėliau.

Prieš eksploatuodami prietaisą perskaitykite visas instrukcijas.

Šis prietaisas, kaip ir bet kuri kita elektros ar judamųjų dalių turinti įranga, kelia potencialų pavojų. Tam, kad prietaisą galėtumėte eksploatuoti saugiai, susipažinkite su jo eksploatavimo procedūromis ir jį naudodami būkite atsargūs.

ĮSPĖJIMAS Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, jutiminio arba protinio neįgalumo arba patirties bei žinių stokos, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.

Vaikus prižiūrėkite, neleiskite jiems žaisti su prietaisu.

Jeigu kištukas (maitinimo laidas) pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas ar įgaliotasis atstovas, ar atitinkamai kvalifikuotas asmuo.

Šis prietaisas turėtų būti pastatytas taip, kad lengvai pasiektų maitinimo lizdą, vandentiekio ir ištekėjimo vamzdžius.

Jei skalbimo mašinos pagrinde yra ventiliacinės angos, užtikrinkite, kad jų neuždengtų kilimas ar kiti daiktai.

Naudokite naują žarnelių rinkinį; senas rinkinys neturėtų būti naudojamas pakartotinai.

INSTRUKCIJOS DĖL EEĮ ATLIEKŲ (WEEE) ŽYMĖJIMO

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

saugos informacija

ĮSPĖJIMAS ITIN SVARBŪS ĮRENGIMO PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI

Būtina, kad šį prietaisą įrengtų kvalifikuotas specialistas arba techninių paslaugų bendrovė.
- Jei nebus paisoma šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras, sprogimas, sutrikti prietaiso veikimas arba asmuo gali patirti traumą.

Šis prietaisas sunkus, jį kelkite atsargiai.

Maitinimo laido kištuką įkiškite į AC 220 V / 50 Hz / 15 A sieninį arba aukštai esantį elektros lizdą; šį lizdą naudokite tik šiam prietaisui prijungti. Nenaudokite ilginamojo laido.
- Jei sieninis lizdas bus naudojamas ir kitiems prietaisams jungti per šakotuvą arba naudojant ilginamąjį laidą, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
- Patikrinkite, ar maitinimo įtampos, dažnio ir srovės stiprumo vertės yra tokios pačios, kaip ir vertės, nurodytos gaminio specifikacijose. Jei šios vertės bus kitokios, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Elektros kištuką tvirtai įkiškite į sieninį elektros lizdą.

Nuo elektros kištuko išvadų ir kontakto taškų sausu audiniu reguliariai valykite visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ir vandenį.
- Ištraukite elektros kištuką ir jį nuvalykite sausu audiniu.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Elektros kištuką į sieninį lizdą kiškite tinkama kryptimi, kad laidas eitų link grindų.
- Jei elektros kištuką į lizdą kišite priešinga kryptimi, gali būti pažeisti kabelyje esantys elektros laidai ir asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos vaikams gali kelti pavojų.
- Jei vaikas ant galvos užsimaus maišelį, jis gali uždusti.

Pažeidus prietaisą, elektros kištuką arba elektros laidą, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Šį prietaisą būtina tinkamai įžeminti.
Prietaisui įžeminti nenaudokite dujų vamzdžio, plastikinio vandentiekio vamzdžio ar telefono linijos.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras, sprogimas arba sutrikti prietaiso veikimas.
- Elektros kištuko niekada nekiškite į lizdą, kuris nėra tinkamai įžemintas; taip pat pasirūpinkite, kad lizdas tenkintų vietos ir valstybinius reikalavimus.

Prietaiso negalima įrengti arti šildytuvo ir lengvai užsiliepsnojančių medžiagų.
Prietaiso negalima įrengti drėgnoje, tepaluotoje, dulkėtoje vietoje, taip pat tiesioginiams saulės spinduliams ar vandeniui (lietui) atviroje vietoje.

Prietaiso negalima įrengti vietoje, kurioje temperatūra yra žema.
- Dėl šerkšno gali sprogti vamzdžiai.

Prietaiso negalima įrengti vietoje, kurioje gali nutekėti dujų.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Nenaudokite elektros transformatoriaus.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Nenaudokite pažeisto elektros kištuko, elektros laido ar neįtvirtinto sieninio elektros lizdo.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Netemkite paėmę už elektros laido, jo smarkiai nesulenkite.

Elektros laido nesusukite, neužmegzkite mazgo.
Elektros laido nekabinkite ant metalinio daikto, ant elektros laido nedėkite sunkių daiktų, jo nekiškite tarp daiktų, jo negrūskite į tarpą už prietaiso.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Ištraukdami elektros kištuką, netraukite paėmę už elektros laido.

- Elektros kištuką ištraukite suėmę už kištuko.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Elektros laido ir vamzdžių neklokite tokiose vietose, kur galėtumėte už jų užkliūti.

DĖMESIO ĮSPĖJAMIEJI ĮRENGIMO ŽENKLAI

Prietaisą reikia įrengti taip, kad galėtumėte pasiekti elektros kištuką.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, dėl elektros srovės nuotėkio asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Prietaisą įrenkite ant lygių, tvirtų grindų, galinčių išlaikyti prietaiso svorį.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali atsirasti nenormali vibracija, prietaisas gali imti judėti, kelti triukšmą arba gali sutrikti jo veikimas.

ĮSPĖJIMAS ITIN SVARBŪS NAUDOJIMO PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI

Jei prietaisas užtvindomas, nedelsdami atjunkite vandens tiekimą bei elektros maitinimą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Elektros kištuko nelieskite drėgnomis rankomis.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį.

Jei prietaisas skleidžia keistus garsus, degėsių kvapą arba atsiranda dūmų, nedelsdami ištraukite elektros kištuką ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Atsiradus dujų nuotėkiui (pavyzdžiui, propano dujų, suskystintųjų dujų ir kt.), patalpą nedelsdami išvėdinkite ir nelieskite elektros kištuko. Nelieskite prietaiso ir elektros laido.

- Nenaudokite ventiliatoriaus.
- Dėl žiežirbos gali kilti sprogimas arba gaisras.

Neleiskite vaikams žaisti skalbyklėje arba ant jos. Prietaisą išmesdami nuimkite skalbyklės durelių svirtį.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, vaikas prietaise gali užsitrenkti ir uždusti.

Prieš naudodami prietaisą būtinai nuimkite skalbyklės apačioje pritvirtintas pakavimo medžiagas (kempinę, polistirolą).

saugos informacija

Neskalbkite benzinu, žibalu, benzolu, dažų skiedikliu, alkoholiu ar kitomis lengvai užsiliepsnojančiomis ar sprogiomis medžiagomis užterštų gaminių.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras arba sprogimas.

Naudodami prietaisą (kai vyksta skalbimas esant aukštai temperatūrai, džiovinimas, gręžimas) nebandykite naudodami jėgą atidaryti skalbyklės durelių.

- Iš skalbyklės ištekėjęs vanduo gali nudeginti, grindys gali tapti slidžios.

Galite patirti traumą.

- Dureles atidarant naudojant jėgą, galite sugadinti gaminį arba patirti traumą.

Nekiškite rankų po skalbykle.

- Galite patirti traumą.

Elektros kištuko nelieskite drėgnomis rankomis.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį.

Kai prietaisas veikia, jo neišjunkite ištraukdami elektros kištuką.

- Elektros kištuką vėl įkišant į sieninį elektros lizdą, jis gali imti kibirkščiuoti, todėl galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Neleiskite vaikams arba asmenims su negalia prietaiso naudoti be priežiūros. Neleiskite vaikams lipti į prietaiso vidų.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį, nudegti arba patirti traumą.

Po veikiančia skalbykle nekiškite rankų arba metalinių daiktų.

- Galite patirti traumą.

Prietaiso nebandykite išjungti traukdami už elektros laido – visada tvirtai suimkite kištuką ir jį iš lizdo traukite tiesiai.

- Dėl pažeisto elektros laido gali susidaryti trumpasis jungimas, kilti gaisras ir (arba) galite patirti elektros smūgį.

Prietaiso nebandykite patys remontuoti, išmontuoti arba modifikuoti.

- Nenaudokite jokio saugiklio (pavyzdžiui, varinio, plieno laidų ir kt.); naudokite tik standartinį saugiklį.
- Prireikus prietaisą remontuoti arba pakartotinai įrengti, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį, gali sutrikti prietaiso veikimas arba asmuo gali patirti traumą.

Jei į prietaisą pateko pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, vandens, ištraukite elektros kištuką ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Jei vandens tiekimo žarna atsijungia nuo čiaupo ir prietaisą užtvindo vanduo, ištraukite elektros kištuką.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Ištraukite elektros kištuką, jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas arba griaudint / žaibuojant.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

DĖMESIO ĮSPĖJAMIEJI NAUDOJIMO ŽENKLAI

Jei skalbyklė užteršiama pašalinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, plovikliu, nešvarumais, maisto atliekomis ir pan., ištraukite elektros kištuką ir skalbyklę nuvalykite drėgnu, minkštu audiniu.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali nublukti prietaiso spalva, jis gali deformuotis, būti pažeistas arba surūdyti.

Nuo stipraus smūgio gali sudūžti priekinis stiklas. Skalbyklę naudokite atsargiai.

- Sudužus stiklui galite susižeisti.

Pašalinus vandens tiekimo triktį arba pakartotinai prijungiant vandens tiekimo žarną, čiaupą atsukite lėtai.
Čiaupą atsukite lėtai ir po to, kai prietaisas ilgą laiką buvo nenaudojamas.

- Vandens tiekimo žarnoje arba vandentiekio vamzdyje esantis slėgis gali pažeisti kokią nors prietaiso dalį arba gali atsirasti vandens nuotėkis.

Jei prietaisui veikiant sutrinka vandens išleidimas, patikrinkite, ar neatsirado gedimo, susijusio su išleidimu.

- Jei dėl gedimo, susijusio su išleidimu, skalbyklė užtvindoma ir toliau naudojama, asmuo gali patirti elektros smūgį, o dėl elektros nuotėkio gali kilti gaisras.

Skalbinius gerai sudėkite į skalbyklę, kad jų neprispaustų durelės.

- Jei durelės prispaudžia skalbinius, skalbiniai arba skalbyklė gali būti pažeisti, taip pat gali ištekėti vanduo.

Kai skalbyklė nenaudojama, būtinai užsukite čiaupą.

- Pasirūpinkite, kad būtų tinkamai priveržtas vandens tiekimo žarnos jungties varžtas.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali būti apgadintas turtas arba asmuo gali patirti traumą.

Patikrinkite, ar guminiai tarpikliai neužteršti pašalinėmis medžiagomis (atliekomis, siūlais ir kt.).

- Jei blogai uždaromos durelės, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Prieš eksploatuodami gaminį atsukite čiaupą ir patikrinkite, ar tvirtai priveržtas vandens tiekimo žarnos jungtis ir ar nėra vandens nuotėkio.

- Jei varžtas arba vandens tiekimo žarnos jungtis blogai priveržti, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Nurodymai gaisro arba sprogimo tikimybei sumažinti:

- Esant tam tikroms sąlygoms karšto vandens sistemoje, pavyzdžiui, dvi ar daugiau savaičių nenaudojamame karšto vandens kaitintuve, gali atsirasti vandenilio dujų. VANDENILIO DUJOS YRA SPROGSTAMOSIOS. Jei karšto vandens sistema nebuvo naudota dvi ar daugiau savaičių, prieš naudodami skalbyklę atsukite visus namuose esančius karšto vandens čiaupus ir leiskite vandeniui kelias minutes tekėti. Taip išleisite visas susikaupusias vandenilio dujas. Vandenilio dujos lengvai užsiliepsnoja, todėl atlikdami šią procedūrą nerūkykite ir neuždekite atviros liepsnos. Nutekėjus dujoms, patalpą nedelsiant išvėdinkite; nelieskite elektros kištuko.

Gaminys, kurį įsigijote, skirtas naudoti tik buityje.

Gaminio naudojimas verslo tikslais laikomas netinkamu. Tokiu atveju gaminiui netaikoma standartinė „Samsung“ garantija, ir „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už gedimus ar žalą dėl tokio netinkamo naudojimo.

saugos informacija

Ant prietaiso nesistokite, ant jo nedėkite jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, degančių žvakių, degančių cigarečių, lėkščių, chemikalų, metalinių daiktų ir pan.).

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį, gali sutrikti prietaiso veikimas arba asmuo gali patirti traumą.

Ant prietaiso paviršiaus nepurkškite lakių medžiagų, pavyzdžiui, priemonių vabzdžiams naikinti.

- Jos ne tik kenksmingos žmogui, bet asmuo gali patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras arba sutrikti prietaiso veikimas.

Arti skalbyklės nelaikykite daiktų, kurie sukuria elektromagnetinį lauką.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali sutrikti prietaiso veikimas ir dėl to galite patirti traumą.

Vykstant skalbimui aukštos temperatūros vandenyje arba džiovinimo metu išleidžiamas karštas vanduo, todėl jo nelieskite.

- Galite nusideginti arba patirti traumą.

Skalbti, gręžti arba džiovinti vandens nepraleidžiančius sėdynių užvalkalus, kilimėlius arba drabužius (*) galima tik tuo atveju, jei prietaisas turi tokių gaminių skalbimo programą.

- Neskalbkite storų, kietų kilimėlių, net jei ant jų priežiūros etiketės yra skalbyklės ženklas.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, dėl stiprios vibracijos asmuo gali patirti traumą arba gali būti pažeista skalbyklė, sienos, grindys arba drabužiai.

* Vilnonė patalynė, apsiaustai nuo lietaus, žvejybos liemenės, slidinėjimo kelnės, miegamieji maišai, sauskelnių apdangalai, maudymosi kostiumėliai, dviračių, motociklų, automobilių uždengimo gaminiai ir kt.

Skalbyklės nenaudokite išėmę skalbiklio dėžutę.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, dėl vandens nuotėkio asmuo gali patirti elektros smūgį arba traumą.

Džiovinimo metu arba vos pasibaigus džiovinimui nelieskite būgno vidinių paviršių – jie karšti.

- Galite nusideginti.

Atidarę skalbiklio dėžutę, į ją nekiškite rankos.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, ranką gali sugriebti skalbiklio ėmimo įtaisas ir galite patirti traumą. Į skalbyklę dėkite tik skalbinius (nedėkite batų, maisto atliekų, gyvūnų).
- Jei nepaisysite šio nurodymo, dėl stiprios vibracijos galite sugadinti skalbyklę, gyvūnai gali patirti traumą arba žūti.

Mygtukų nespaudykite aštriais daiktais, pavyzdžiui, smeigtukais, peiliais, nagais ir pan.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba traumą.

Neskalbkite gaminių, užterštų aliejais, kremais ar losjonais, kurie paprastai parduodami odos priežiūros parduotuvėse arba masažo centruose.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali deformuotis guminis tarpiklis ir atsirasti vandens nuotėkis.

Būgne ilgam laikui nepalikite metalinių daiktų, pavyzdžiui, sąsagų arba plaukų smeigtukų, taip pat baliklio.

- Dėl jų būgnas gali pradėti rūdyti.
- Jei būgno paviršiuje atsiranda rūdžių, paviršių sutepkite valomąja priemone (neutralaus poveikio) ir ją nuvalykite kempine. Niekada nenaudokite metalinio šepečio.

Niekada tiesiogiai nenaudokite sauso valymo priemonių ir neskalbkite, nemirkykite ir negręžkite skalbinių, kurie užteršti sauso valymo priemonėmis.

- Dėl jų gali įvykti spontaniškas užsidegimas, nes alyvai oksiduojantis susidaro karštis.

Nenaudokite karšto vandens iš aušinamųjų / kaitinamųjų prietaisų.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali sutrikti skalbyklės veikimas.

Skalbyklėje nenaudokite natūralaus rankų muilo.

- Jam sukietėjus ir susikaupus skalbyklės viduje, gali sutrikti gaminio veikimas, jis gali prarasti spalvą, imti rūdyti arba gali atsirasti blogas kvapas.

Didelių gaminių, pavyzdžiui, patalynės neskalbkite skalbinių tinklelyje.

- Į skalbinių tinklelį dėkite kojines ir liemenėles; skalbkite kartu su kitais skalbiniais.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, dėl stiprios vibracijos galite patirti traumą.

Nenaudokite sukietintųjų skalbiklių.

- Jei skalbyklėje jų susikaups, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Jei skalbyklės pagrinde yra ventiliacijos angos, pasirūpinkite, kad jų neuždengtų kilimas ar kitos kliūtys.

Pasirūpinkite, kad visų drabužių, kuriuos skalbsite, kišenės būtų tuščios.

- Kieti, aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, sąsagos, vinys, varžtai ar akmenukai, prietaisą gali smarkiai apgadinti.

Neskalbkite drabužių su didelėmis sagtimis, sagomis ar kitomis sunkiomis metalinėmis detalėmis.

ĮSPĖJIMAS ITIN SVARBŪS VALYMO PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI

Prietaiso nevalykite tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
Prietaiso nevalykite benzolu, skiedikliu arba alkoholiu.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali pakisti prietaiso spalva, atsirasti deformacijų, pažeidimų, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Prieš valydami arba vykdydami techninę priežiūrą, iš sieninio elektros lizdo ištraukite prietaiso elektros kištuką.

- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

turinys

SKALBIMO MAŠINOS PARUOŠIMAS 13

13 Dalių patikrinimas
14 Prijungimo reikalavimų atitikimas
14 Elektros tiekimas ir įžeminimas
14 Vandens tiekimas
15 Vandens išleidimas
15 Grindys
15 Aplinkos temperatūra
15 Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje
15 Skalbimo mašinos montavimas

SKALBINIŲ SKALBIMAS 21

21 Skalbiant pirmą kartą
21 Pagrindinės instrukcijos
22 Valdymo skydelio naudojimas
24 Užraktas nuo vaikų
24 Išjungtas garsas
25 Uždelsto veikimo pabaiga
25 Rūbų skalbimas naudojant Cycle selector (ciklo selektorių)
26 Skalbimas rankiniu būdu
28 Informacija apie skalbimo priemones ir priedus
28 Kokį skalbiklį naudoti
28 Skalbimo priemonių stalčius

SKALBIMO MAŠINOS VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 29

29 Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo mašinos
29 Išorės valymas
30 Skalbimo priemonės stalčiaus ir jo nišos valymas
31 Nuosėdų filtro valymas
31 Vandens žarnelės tinklinio filtro valymas
32 Užšalusios skalbimo mašinos taisymas
32 Skalbimo mašinos sandėliavimas

GEDIMŲ DIAGNOSTIKA IR INFORMACIJOS KODAI 33

33 Patikrinkite šiuos elementus, jei jūsų skalbimo mašina...
34 Informacijos kodai

SKALBIMO MAŠINOS KALIBRAVIMAS 34

34 Kalibravimo režimas

CIKLŲ LENTELĖ 35

35 Ciklų lentelė

PRIEDAS 36

36 Audinių priežiūros lentelė
36 Aplinkos apsauga
36 Atitikimo deklaracija
37 Specifikacijos
38 Buitinių skalbimo mašinų lapas (EU tik)

skalbimo mašinos paruošimas

Pasirūpinkite, kad jūsų montuotojas atidžiai laikytųsi šių instrukcijų tam, kad jūsų nauja skalbimo mašina dirbtų tinkamai ir kad nebūtų pavojaus susižeisti skalbiant.

DALIŲ PATIKRINIMAS

Saugiai išpakuokite savo skalbimo mašiną ir įsitikinkite, kad gavote visas žemiau nurodytas dalis. Jei skalbimo mašinai padaryta žala transportavimo metu arba komplekte trūksta dalių, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą ar savo „Samsung“ atstovą.

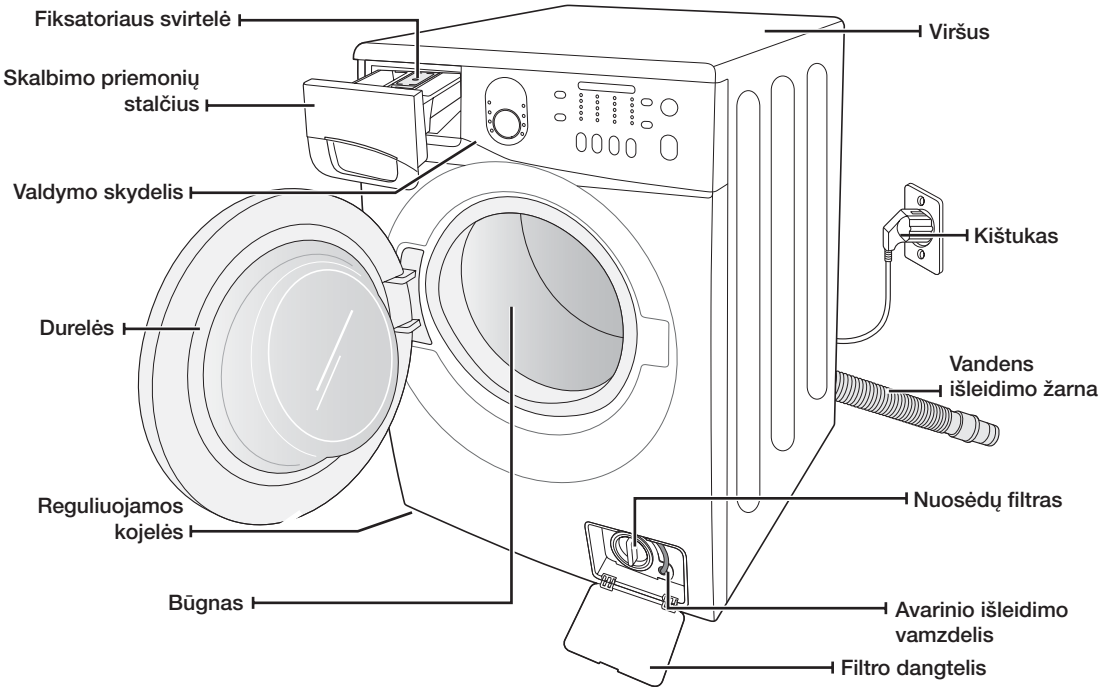

Veržliaraktis

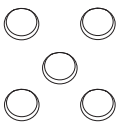

Varžtų angų dangteliai

Vandens tiekimo žarnelė



Žarnelės kreiptuvas

Gaubtelio fiksatorius

skalbimo mašinos paruošimas

PRIJUNGIMO REIKALAVIMŲ ATITIKIMAS

Elektros tiekimas ir įžeminimas

Kad išvengtumėte nereikalingo gaisro, elektros šoko ar susižeidimų pavojaus, visas elektros laidų vedimas ir įžeminimas turi būti atliktas remiantis nacionalinio elektros kodo „ANSI/FNPA“ Nr. 70 naujausia pataisa bei vietiniais kodais ir potvarkiais. Tinkama šio prietaiso elektros priežiūra yra prietaiso savininko asmeninė atsakomybė.

⚠ ĮSPĖJIMAS Niekada nenaudokite pailginimo laido.
Naudokite tik tą maitinimo laidą, kuris pateikiamas su jūsų skalbimo mašina.

Ruošiantis prijungimui, įsitikinkite, kad jūsų el. maitinimo lizdas siūlo:
- 220V~240V 50Hz 15 AMP saugiklį ar srovės pertraukiklį
- Atskirą linijos grandinę, teikiančią elektrą tik jūsų skalbimo mašinai

Jūsų skalbimo mašina turi būti įžeminta. Jei jūsų skalbimo mašina blogai veiktų ar sugestų, jos įžeminimas, elektros srovę nuvesdamas mažiausios varžos keliu, sumažins elektros šoko galimybę.
Prie jūsų skalbimo mašinos pridedamas maitinimo laidas, turintis trišakį įžeminimo laidą, skirtą naudoti tinkamai įmontuotam ir įžemintam lizdui.

Niekada nejunkite įžeminimo laido prie plastikinių vandentiekio sistemos dalių, dujų tinklų ar karšto vandens vamzdžių.

Neteisingas įrenginio įžeminimo laido prijungimas gali baigtis elektros šoku.
Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku ar aptarnavimo specialistu, jei nesate tikri, ar skalbimo mašina tinkamai įžeminta. Nemodifikuokite kištuko, kuris pateikiamas su skalbimo mašina. Jei jis neatitinka lizdo, kvalifikuotas elektrikas turėtų įmontuoti tinkamą lizdą.

Vandens tiekimas

Jūsų skalbimo mašina tinkamai prisipildys, jei vandens slėgis yra 50 kPa ~ 800 kPa. Vandens slėgis, mažesnis nei 50 kPa, gali sukelti vandens vožtuvo gedimą ir neleisti vandens vožtuvui iki galo užsidaryti. Arba skalbimo mašina gali užtrukti ilgiau nei numatyta prisipildyti vandeniu, ko pasekoje skalbimo mašina išsijungia. (Valdyme įdiegtas prisipildymo laiko limitas, suprojektuotas taip, kad atsilaisvinus vidinei žarnelei, išvengtumėte persipildymo/patvinimo.)

Vandens čiaupai turi būti 4 pėdų (122 cm) atstumu nuo jūsų skalbimo mašinos nugaros, kad pridedamos įleidimo žarnelės pasiektų jūsų skalbimo mašiną.

Dauguma santechnikos reikmenų parduotuvių parduoda įvairių ilgių įleidimo žarneles, iki 10 pėdų (305 cm) ilgio.

Galite sumažinti pratekėjimo ir vandens padarytos žalos riziką:
- Jei vandens čiaupai lengvai pasiekiami.
- Užsukdami čiaupus, kai skalbimo mašina nenaudojama.
- Periodiškai patikrindami, ar vandens įleidimo žarnos nepraleidžia vandens.

⚠ ĮSPĖJIMAS Prieš naudodami skalbimo mašiną pirmą kartą, patikrinkite visus vandens vožtuvo sujungimus ir ar nekiauri čiaupai.

Vandens išleidimas

„Samsung“ rekomenduoja 18 colių (46 cm) ilgio slėgimo vamzdį. Išleidimo žarnelė turi būti nuvesta iki slėgimo vamzdžio per išleidimo žarnelės sąvaržą. Slėgimo vamzdis turi būti pakankamai didelis, kad jame tilptų išorinis išleidimo vamzdžio skersmuo. Išleidimo žarnelė pritvirtinama gamykloje.

Grindys

Kad skalbimo mašina gerai veiktų, turi būti statoma ant tvirtai išklotų grindų. Gali prireikti sutvirtinti medines grindis, kad sumažintumėte vibraciją ir/ar nesubalansuotą apkrovą. Kilimai ir minkšti plytelių paviršiai yra pagalbiniai vibracijų ir jūsų skalbimo mašinos polinkio šiek tiek judėti sukimosi ciklo metu faktoriai.

Niekada nemontuokite savo skalbimo mašinos ant pakylos ar menkai paremtos konstrukcijos.

Aplinkos temperatūra

Nemontuokite savo skalbimo mašinos vietose, kur vanduo gali užšalti, kadangi jūsų skalbimo mašinos vandens vožtuve, siurblyje ir žarnelėse visada lieka šiek tiek vandens. Linijose užšalęs vanduo gali pažeisti dirželius, siurblį ir kitus komponentus.

Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje

Kad tinkamai ir saugiai veiktų, jūsų naujoji skalbimo mašina turėtų stovėti tokiu atstumu nuo kitų daiktų:

Iš šonų - 25 mm	Iš galo - 51 mm
Iš viršaus - 25 mm	Iš priekio - 465 mm

Jei ir skalbimo mašina, ir džiovintuvas yra montuojami kartu, nišos ar sieninės spintos priekis turi turėti mažiausiai 465 mm nekliudomą oro angą. Tik jūsų skalbimo mašinai nebūtina atskira oro anga.

SKALBIMO MAŠINOS MONTAVIMAS

1 ŽINGSNIS
Vietos parinkimas

Prieš montuodami skalbimo mašiną, įsitikinkite, kad vieta:

- Turi tvirtą, lygų paviršių be kiliminės ar grindų dangos, kuri kliudytų ventiliacijai
- Yra apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos
- Turi tinkamą vėdinimą
- Neužšals (žemiau 32 ˚F ar 0 ˚C)
- Yra toli nuo šilumos šaltinių, tokių kaip benzinas ar dujos
- Turi pakankamai vietos tam, kad skalbimo mašina nestovėtų ant savo maitinimo laido.

2 ŽINGSNIS
Transportavimo varžtų pašalinimas

Prieš naudodami skalbimo mašiną, iš galinės jos dalies išimkite penkis transportavimo varžtus.

1. Atlaisvinkite visus varžtus pridedamu veržliarakčiu.

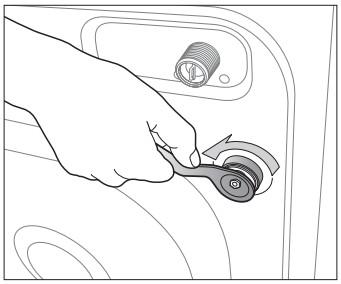

2. Prilaikykite varžtą veržliarakčiu ir ištraukite jį per plačiąją angos dalį. Procedūrą kartokite kiekvienam varžtui.

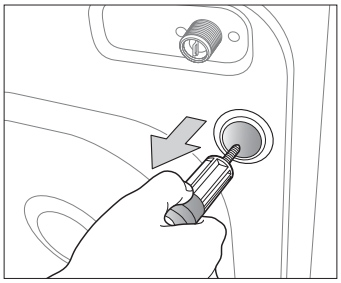

3. Uždenkite angas su tam skirtais plastikiniais dangteliais.

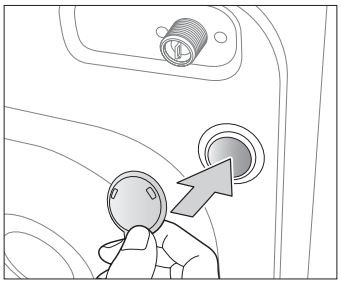

4. Saugokite transportavimo varžtu, jei dar kartą prireiktų transportuoti jūsų skalbimo mašiną ateityje.

ĮSPĖJIMAS Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams; visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišus, polistirolą ir t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Įstatykite gaubtelio fiksatorių (viena iš papildomų dalių, esančių plastikiniame įpakavime) į skylę gaminio gale, iš kurios pašalinote maitinimo laidą.

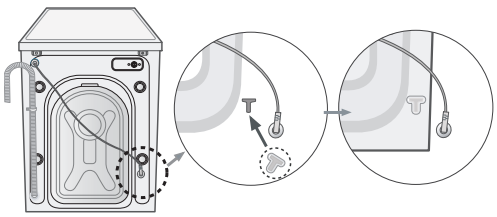

3 ŽINGSNIS
Stabilizavimo kojelių reguliavimas

Montuodami savo skalbimo mašiną, įsitikinkite, kad maitinimo laidas, vandens tiekimas ir išleidimas yra lengvai prieinami.

1. Įstumkite skalbimo mašiną į vietą.
2. Stabilizuokite skalbimo mašiną ranka įsukdami ir išsukdami stabilizavimo kojeles tiek, kiek reikia.

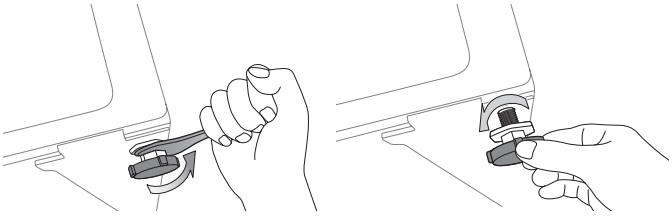

3. Kai jūsų skalbimo mašina stabiliai stovi, priveržkite veržles naudodamiesi veržliarakčiu, pridedamu su jūsų skalbimo mašina.

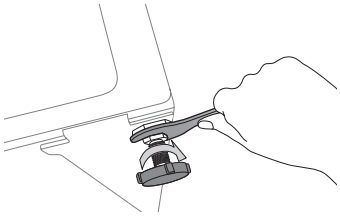

4 ŽINGSNIS
Vandens tiekimo ir išleidimo prijungimas

Vandens tiekimo žarnelės prijungimas

1. Paimkite L formos alkūninę jungiamąją detalę, skirtą šalto vandens tiekimo žarnai, ir prijunkite ją prie šalto vandens įsiurbimo įrenginio, esančio skalbyklės gale. Priveržkite ranka.

Vieną vandens tiekimo žarnelės galą reikia prijungti prie skalbimo mašinos, o kitą – prie vandens čiaupo. Neįtempkite vandens tiekimo žarnelės. Jei žarnelė per trumpa, ją pakeiskite ilgesne, aukštam slėgiui tinkama žarnele.

2. Kitą šalto vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie kriauklės šalto vandens tiekimo čiaupo ir priveržkite ranka. Jei reikia, galite pakeisti vandens tiekimo žarnelės padėtį skalbimo mašinos gale, atlaisvindami jungiamąją detalę, sukdami žarnelę ir iš naujo priveržtdami jungiamąją detalę.

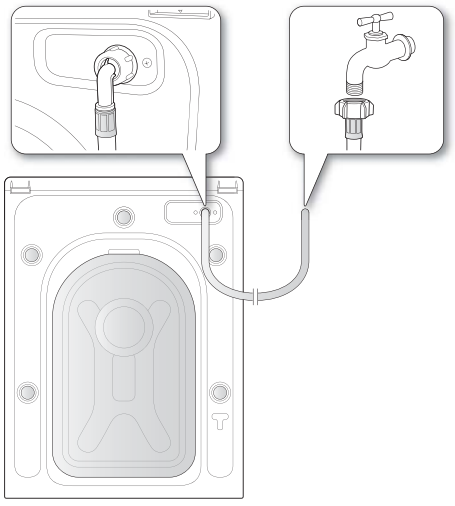

Rinktiniams modeliams su papildomu karšto vandens įsiurbimu:

1. Paimkite raudoną L formos alkūninę jungiamąją detalę, skirtą karšto vandens tiekimo žarnelei ir ją prijunkite prie raudono, karšto vandens įsiurbimo įrenginio, esančio skalbyklės gale. Priveržkite ranka.
2. Kitą karšto vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie kriauklės karšto vandens tiekimo čiaupo ir priveržkite ranka.
3. Naudokite Y formos dalį, jei norite naudoti šaltą vandenį.

skalbimo mašinos paruošimas

Vandens tiekimo žarnelės prijungimas (rinktiniai modeliai)

1. Nuo vandens tiekimo žarnelės nuimkite adapterį.

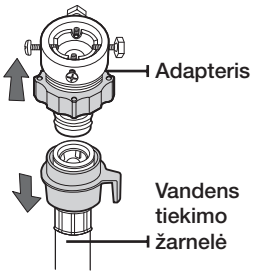

2. Pirmiausia kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite keturis adapterio varžtus. Po to laikydami adapterį, rodyklės kryptimi sukite (2) dalį tol, kol atsiras 5 mm tarpelis.

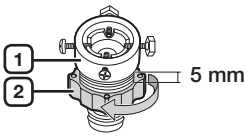

3. Užmaukite adapterį ant čiaupo ir stumiant jį į viršų, stipriai priveržkite varžtus.
Rodyklės kryptimi sukite (2) dalį ir sujunkite (1) ir (2).

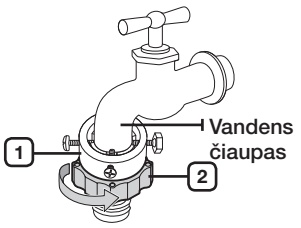

4. Prie adapterio prijunkite vandens tiekimo žarnelę. Kai atleisite (3) dalį, žarnelė spragteldama automatiškai prisijungs prie adapterio.

Vandens tiekimo žarnelę prijungus prie adapterio, įsitikinkite, kad ji prijungta teisingai patraukdami vandens tiekimo žarnelę žemyn.

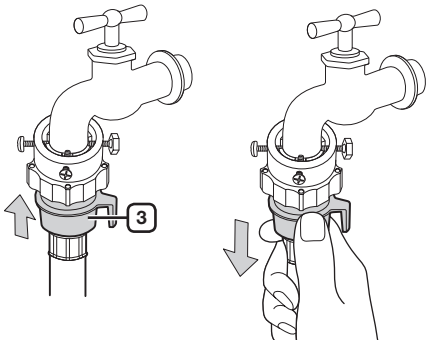

5. Kitą vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie vandens įleidimo vožtuvo, esančio skalbimo mašinos gale. Sukdami pagal laikrodžio rodyklę, iki galo prisukite žarną.

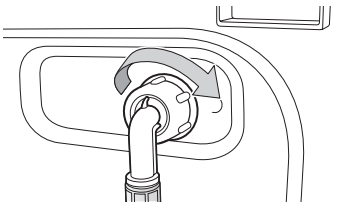

6. Atsukite vandenį ir įsitikinkite, kad vanduo neprateka pro vandens vožtuvą, čiaupą ar adapterį. Jei vanduo prateka, pakartokite ankstesnius žingsnius.

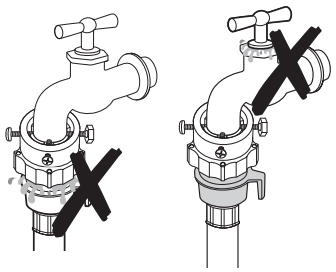

⚠ ĮSPĖJIMAS Nenaudokite savo skalbimo mašinos, jei vanduo prateka. Tai gali sukelti elektros šoką ar sužeidimą.

- Jei vandens čiaupas turi užsukamo tipo čiaupą, prijunkite vandens tiekimo žarną kaip parodyta.

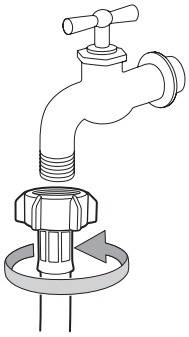

Vandens tiekimui naudokite įprastinį čiaupą. Jei čiaupas yra kvadratinis arba per didelis, prieš kišdami čiaupą į adapterį, nuimkite tarpinę.

Vandens išleidimo žarnelės prijungimas

Vandens išleidimo žarnelės galas gali būti naudojamas trijose pozicijose:

1. **Uždėjus ant kriauklės krašto:** Vandens išleidimo žarnelė turi būti 60 – 90 cm aukštyje. Norėdami, kad jos galas būtų sulenktas, naudokite tam skirtą plastikinį žarnelės laikiklį. Kad žarnelė negalėtų judėti, pritvirtinkite laikiklį prie sienos kabliu arba prie čiaupo virve.

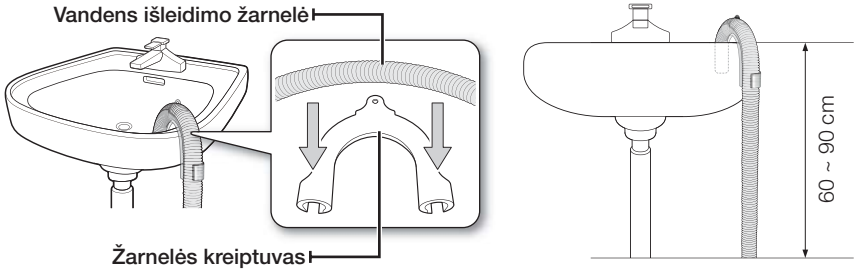

2. **Pritvirtinus prie kriauklės vandens išleidimo vamzdžio atšakos:** Išleidimo vamzdžio atšaka turi būti virš kriauklės sifono, o žarnelės galas – ne mažesniame kaip 60 cm aukštyje virš žemės.
3. **Išleidimo vamzdyje:** Mes rekomenduojame naudoti 65 cm aukščio vertikalų vamzdį; jis turi būti ne trumpesnis kaip 60 cm ir ne ilgesnis kaip 90 cm.

5 ŽINGSNIS

Jūsų skalbimo mašinos prijungimas prie maitinimo

Prijunkite maitinimo laidą prie sienose įmontuotų el. maitinimo lizdų, 230 voltų 50 Hz patvirtinto elektros tinklo lizdo, apsaugoto 15-amp saugikliu ar panašiu srovės pertraukikliu.
(Norėdami daugiau informacijos apie elektros ir įžeminimo reikalavimus, žr. 14 puslapį)

skalbinių skalbimas

Naudojantis naująja „Samsung“ skalbimo mašina, sunkiausia bus nuspręsti, kuriuos skalbinius skalbti pirmiausia.

SKALBIANT PIRMĄ KARTĄ

Prieš pirmąjį skalbimą būtina atlikti visą skalbimo ciklą tuščia mašina (t.y. be skalbinių).

1. Paspauskite mygtuką **Power (maitinimas)**(⏻)**.**
2. Į skalbimo priemonių stalčiaus skalbiklio skyrių Ⅱ įpilkite šiek tiek skalbiklio.
3. Įjunkite vandens tiekimą skalbimo mašinai.
4. Paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)**(⏯).

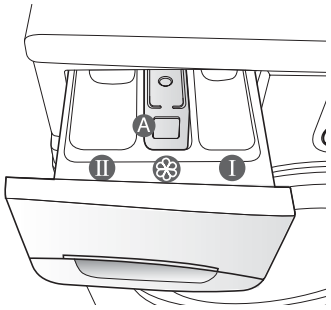

Taip pašalinsite visą vandenį, kuris galėjo likti skalbyklėje po gamintojo atlikto bandomojo ciklo.

Skyrius Ⅰ : Nuskalbimo priemonė arba krakmolas.
Skyrius Ⅱ : Pagrindinio skalbimo priemonė, vandens minkštiklis, išankstinio mirkymo priemonė, baliklis ir dėmių išėmiklis.
Skyrius ❀ : Priedai, pvz., audinių minkštiklis arba formavimo priemonė (pilkite ne daugiau nei apatinis įdėklo „A“ kraštas (MAX)).

PAGRINDINĖS INSTRUKCIJOS

1. Įdėkite skalbinius į skalbimo mašiną.

ĮSPĖJIMAS Neperkraukite skalbimo mašinos. Naudodamiesi lentele 27 psl. nustatykite skalbinių partijos dydį, atsižvelgdami į skalbinių tipą.

- Įsitikinkite, kad tarp durelių nepateko skalbinių, nes tai gali sukelti vandens pratekėjimą.
- Pasibaigus skalbimo ciklui ant priekinės guminės skalbyklės dalies gali likti skalbiklio. Pašalinkite bet kokį užsilikusį skalbiklį, nes jis gali sukelti vandens pratekėjimą.
- Neskalbkite nepralaidžių vandeniui gaminių.

2. Uždarykite dureles taip, kad jos užsisklęstų.
3. Įjunkite maitinimą.
4. Į dozatoriaus stalčių įpilkite skalbiklio ir priedų.
5. Pasirinkite skalbinių partijai tinkamą ciklą ir parinktis.
   Užsidegs skalbimo indikatorius ir ekrane bus parodyta apytikslė ciklo trukmė.
6. Paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)**(⏯).

skalbinių skalbimas

VALDYMO SKYDELIO NAUDOJIMAS

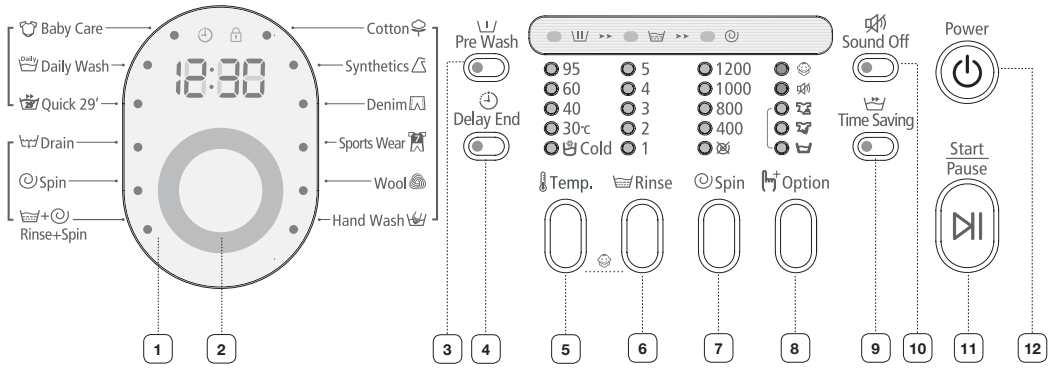

1 SKAITMENINIS GRAFINIS EKRANAS	Parodo likusį skalbimo ciklo laiką, visą ciklo informaciją ir klaidų pranešimus.
2 CIKLO SELEKTORIUS	Parinkite ciklui vartymo būdą ir apsisukimų greitį. Išsamios informacijos ieškokite skyriuje „Rūbų skalbimas naudojant Cycle selector (ciklo selektorių)“ (25 psl.). **Cotton (medvilnė)**() - Vidutiniškai ar mažai suteptiems medvilniniams audiniams, paklodėms ir užvalkalams, staltiesėms, apatiniams rūbams, rankšluosčiams, marškiniams ir pan. **Synthetics (sintetika)**() - Vidutiniškai ar mažai suteptoms palaidinėms, marškiniams ir pan., pagamintiems iš poliesterio (dioleno, treviros), poliamido (perlono, nailono) ar panašių derinių. **Denim (džinsai)**() - Pagrindinis skalbimas su didesniu kiekiu vandens ir papildomu skalavimu, kad neliktų skalbiklio liekanų, galinčių palikti žymes ant jūsų drabužių. **Sports Wear (sportinė apranga)**() - Naudokite vandeniui nelaidiems ar impregnuotiems apdarams, kad jie išlaikytų formą. **Wool (vilna)**() - Tik skalbimo mašina skalbiamiems vilnos gaminiams. Skalbinių partija turi būti mažesnė nei 2 kg. • Vilnos skalbimo ciklo metu skalbiniai skalbiami nesmarkiu supimu. Skalbimo metu vykdomas nesmarkus supimas ir mirkymas, kad vilnos pluoštas nesusitrauktų, nebūtų deformuotas ir skalbiniai būtų išskalbti itin švelniu būdu. Toks skalbyklės veikimo pertrūkis nėra triktis. • Vilnos skalbimo ciklo metu rekomenduojama naudoti neutralų skalbiklį – tada skalbimas bus kokybiškesnis, bus labiau tausojamas vilnos pluoštas. WOOLMARK APPAREL CARE Šios mašinos vilnos skalbimo ciklas, skirtas skalbimo mašina skalbiamų vilnos audinių skalbimui, patvirtintas bendrovės „Woolmark“, jei audiniai skalbiami pagal gaminio etiketės ir šių mašinų M0809 iš WF96***** serijos, M0810 iš WF97***** serijos gamintojo nurodymus. (Sertifikato numeris, išduotas IWS NOM INEE Co., Ltd.). **Hand Wash (skalbimas rankomis)**() - Labai lengvo skalbimo ciklas, panašus į skalbimą rankomis. **Baby Care (kūdikių drabužėliai)**() - Skalbimas aukšta vandens temperatūra su papildomu skalavimu, kad neliktų skalbiklio liekanų plonuose drabužėliuose. **Daily Wash (įprastas skalbimas)**() – Naudokite kasdien nešiojamiems gaminiams, kaip apatiniai drabužiai ir marškiniai. **Quick 29' (spartus 29')**() - Lengvai suteptiems drabužiams, kurių jums reikia greitai.

	Drain (išleisti vandenį)() - Tik vandeniui išleisti iš skalbimo mašinos neatliekant gręžimo. **Spin (gręžimas)**() – Atlieka papildomą gręžimo ciklą, kad išgręžtų dar geriau. **Rinse + Spin (skalauti ir išgręžti)**() - naudokite partijoms, kurias tereikia išskalauti arba skalavimui su audinių minkštikliu.
3 **NUSKALBIMO () PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte prewash (nuskalbimo) funkciją. Prewash (nuskalbimas) galimas tik šiuose cikluose: Cotton (medvilnė)(), Synthetics (sintetika)(),Denim (džinsai)(),Sports Wear (sportinė apranga)(), Baby Care (kūdikių drabužėliai)() ir Daily Wash (įprastas skalbimas)().
4 **UŽDELSTO VEIKIMO PABAIGOS ( ) PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Pakartotinai spauskite šį mygtuką, kol įjungsite reikiamą uždelsto veikimo pabaigos parinktį (nuo 3 iki 19 valandų vienos valandos žingsniu). Rodoma valanda reiškia skalbimo ciklo pabaigos laiką.
5 **TEMPERATŪROS () PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Pakartotinai spausdami šį mygtuką, pasirinkite vieną iš galimų vandens temperatūros parinkčių: (šaltas vanduo() , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ir 95 ˚C).
6 **SKALAVIMO () PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Paspauskite šį mygtuką, jei norite pridėti papildomus skalavimo ciklus. Maksimalus skalavimo ciklų skaičius yra penki.
7 **GRĘŽIMO () PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Pakartotinai spauskite šį mygtuką ir pasirinkite vieną iš galimų gręžimo greičių. WF9604 – Visos lemputės užgęsta, , 400, 800, 1200, 1400 a/m WF9702/WF9602 – Visos lemputės užgęsta, , 400, 800, 1000, 1200 a/m WF9700/WF9600 – Visos lemputės užgęsta, , 400, 600, 800, 1000 a/m „No spin (be gręžimo) “ - Skalbiniai lieka būgne, bet paskutinį kartą išleidus vandenį gręžimas nevykdomas. „Rinse Hold (skalavimo sulaikymas)(Visos lemputės užgęsta) “ – Skalbiniai kurį laiką mirksta galutinio skalavimo vandenyje. Kad skalbinius būtų galima išimti, turi būti atliktas ciklas Drain (vandens išleidimas) arba Spin (gręžimas).
8 **SKALBIMO PARINKČIŲ () PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Paspauskite šį mygtuką, kad pakartotinai įjungtumėte galimas skalbimo parinktis: Soak (mirkymas) → Intensive (intensyvus) → Easy Iron (lengvas lyginimas) → Soak (mirkymas) + Intensive (intensyvus) → Soak (mirkymas) + Easy Iron (lengvas lyginimas) → Intensive (intensyvus) + Easy Iron (lengvas lyginimas) → Soak (mirkymas) + Intensive (intensyvus) + Easy Iron (lengvas lyginimas) → išjungti „Easy Iron (lengvas lyginimas) “: Naudokite šią parinktį, jei norite, kad paruoštus skalbinius būtų lengva lyginti. „Intensive (intensyvus) “: Spauskite šį mygtuką, jei skalbiniai yra labai purvini ir jiems reikalingas intensyvus skalbimas. Kiekvienas ciklas yra prailginamas. „Soak (mirkymas) “: Naudokite šią parinktį, kad pašalintumėte dėmes iš skalbinų juos mirkydami. • Skalbimių mirkymas atliekamas nuo skalbimo pradžios praėjus 13 minučių. • Šešiuose skalbimo cikluose mirkymo funkcija tęsiama 30 minučių, o viename cikle skalbiniai sukami 1 minutę ir po to mirkomi 4 minutes. • Soak (mirkymo) funkcija galima tik šioms skalbimo programoms: Cotton (medvilnė)(), Synthetics (sintetika)(), Denim (džinsai)(), Sports Wear (sportinė apranga)(), Baby Care (kūdikių drabužėliai)(), Daily Wash (įprastas skalbimas)().

9 **LAIKO TAUPYMO( ) PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Norėdami sutaupyti laiką skalbiant, pasirinkite mygtuką Time Saving (laiko taupymas). Skalbimo laikas sutrumpinamas. Šį mygtuką galite pasirinkti skalbiant Cotton (medvilnė)( ), Synthetics (sintetika)( ), Denim (džinsai)( ), Sports Wear (sportinė apranga)( ), Baby Care (kūdikių drabužėliai)( )
10 **IŠJUNGTAS GARSAS ( ) MYGTUKAS**	Galima išjungti visų skalbimo ciklų garsą. Pasirinkus šią funkciją, garsas išjungiamas visoms operacijoms. • Kai Sound Off (Išjungtas garsas) funkcija yra įjungta, įsižiebia **Sound Off (Išjungtas garsas)** mygtuko lemputė ir „Sound Off (Išjungtas garsas)“ rodiklis. • Kai Sound Off (Išjungtas garsas) funkcija yra išjungta, skambtelės perspėjamasis garsas ir užges mygtuko lemputė, bei „Sound Off (Išjungtas garsas)“ indikatorius.
11 **PALEIDIMO/ SUSTABDYMO ( ) PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Spauskite, jei norite laikinai sustabdyti ir vėl paleisti skalbimo ciklą.
12 **MAITINIMO ( ) MYGTUKAS**	Paspaudę vieną kartą - įjungsite skalbimo mašiną, paspaudę dar kartą – išjungsite. Jei įjungus skalbimo mašinos elektros tiekimą ilgiau kaip 10 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, mašinos maitinimas automatiškai išsijungia.

Užraktas nuo vaikų

Funkcija Child Lock (užraktas nuo vaikų) leidžia užrakinti mygtukus, kad nebūtų galima pakeisti jūsų pasirinkto skalbimo ciklo.

Įjungimas/išjungimas

Jei norite įjungti arba išjungti funkciją Child Lock (užraktas nuo vaikų), kartu nuspauskite mygtukus **Temp. (temperatūra)** ( ) ir **Rinse (skalauti)**( ) ir palaikykite 3 sekundes. „Child Lock (užraktas nuo vaikų) “ užsižiebs, kai įjungsite šią funkciją.

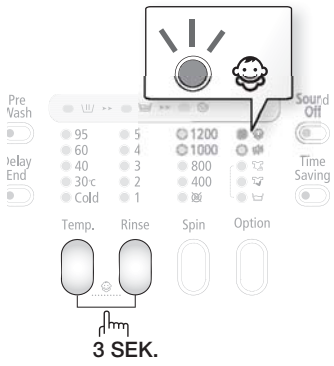

Įjungus funkciją Child Lock (užraktas nuo vaikų), veikia tik **Power (maitinimas)**( ) mygtukas. Funkcija Child Lock (užraktas nuo vaikų) lieka įjungta net išjungus ir vėl įjungus maitinimą arba atjungus ir vėl prijungus maitinimo laidą

Išjungtas garsas

Sound Off (išjungtas garsas) funkciją galima pasirinkti visų operacijų metu. Pasirinkus šią funkciją, garsas išjungiamas visoms operacijoms. Net kelis kartus įjungus ir vėl išjungus maitinimą, šis nustatymas išlieka.

Įjungimas/išjungimas

Jei norite įjungti ar išjungti Sound Off (išjungtas garsas) funkciją, paspauskite mygtuką **Sound Off (išjungtas garsas)**. Šią funkciją įjungus, užsižiebs **„Sound Off (išjungtas garsas) “** ir **Sound Off (išjungtas garsas)** mygtuko lemputė.

Uždelsto veikimo pabaiga

Galite nustatyti skalbimo mašiną, kad automatiškai pabaigtų skalbimą vėliau, pasirinkdami delsą nuo 3 iki 19 valandų (1 valandos žingsniu). Rodomas laikas reiškia skalbimo pabaigos laiką.

1. Rankiniu arba automatiniu būdu nustatykite skalbimo mašiną, atsižvelgdami į skalbiamų drabužių tipą.
2. Pakartotinai spauskite mygtuką **Delay End (uždelsto veikimo pabaiga)**( ) tol, kol nustatysite delsos laiką.
3. Paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)**( ).
   Užsidegs „Delay End (uždelsto veikimo pabaiga) “ indikatorius ir laikrodis pradės skaičiuoti atgal, kol bus pasiektas nustatytas laikas.
4. Norėdami atšaukti funkciją Delay End (uždelsto veikimo pabaiga), paspauskite mygtuką **Power (maitinimas)**( ), tada vėl įjunkite skalbimo mašiną..

Rūbų skalbimas naudojant Cycle selector (ciklo selektorių)

Jūsų naujoji skalbimo mašina palengvina drabužių skalbimą, nes naudoja bendrovės „Samsung“ automatinę valdymo sistemą „Fuzzy Control“. Kai pasirenkate skalbimo programą, mašina nustato reikiamą temperatūrą, skalbimo trukmę ir skalbimo greitį.

1. Atsukite kriauklės vandens čiaupą.
2. Paspauskite mygtuką **Power (maitinimas)**( ).
3. Atidarykite dureles.
4. Po vieną laisvai sudėkite skalbinius į būgną, neprikraudami per daug.
5. Uždarykite dureles.
6. Į atitinkamą skyrių įpilkite skalbiklio, minkštiklio ir nuskalbimo priemonės (jei reikia).

Prewash (nuskalbimas) galimas tik šiuose cikluose: Cotton (medvilnė)( ), Synthetics (sintetika)( ), Denim (džinsai)( ), Sports Wear (sportinė apranga)( ), Baby Care (kūdikių drabužėliai)( ) ir Daily Wash (įprastas skalbimas)( ).
Jis būtinas tik tada, kai drabužiai labai sutepti.

7. Naudodamiesi **Cycle Selector (ciklo selektorių)**, pasirinkite tinkamą ciklą pagal audinio tipą: Cotton (medvilnė)( ), Synthetics (sintetika)( ), Denim (džinsai)( ), Sports Wear (sportinė apranga)( ), Wool (vilna)( ), Hand Wash (skalbimas rankomis)( ), Baby Care (kūdikių drabužėliai)( ) ir Daily Wash (įprastas skalbimas)( ), Quick 29’ (spartus 29’)( ).
   Valdymo skyde užsidegs atitinkami indikatoriai.
8. Šiuo metu, paspausdami atitinkamą mygtuką, galite nustatyti skalbimo temperatūrą, skalavimų skaičių, gręžimo greitį, delsimo trukmę.
9. Paspauskite **Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)**( ) mygtuką ir prasidės skalbimas.
   Užsidegs proceso indikatorius ir ekrane pasirodys likęs ciklo laikas.

Pauzės parinktis

5 minučių laikotarpyje nuo skalbimo pradžios, galite pridėti / išimti skalbiamus daiktus.

1. Paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)**( ), kad atrakintumėte dureles.

Durelių atidaryti negalima, jei skalbyklėje vanduo per KARŠTAS arba jo lygis per AUKŠTAS.

2. Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)**( ), kad tęstumėte skalbimą.

Kai ciklas baigiamas:

Visam ciklui pasibaigus, maitinimas išsijungs automatiškai.

1. Atidarykite dureles.
2. Išimkite skalbinius.

skalbinių skalbimas

Skalbimas rankiniu būdu

Drabužius galite skalbti rankiniu būdu, nenaudodami ciklo parinkimo.

1. Atsukite vandenį.
2. Paspauskite skalbyklės mygtuką **Power (maitinimas)**(⏻).
3. Atidarykite dureles.
4. Po vieną laisvai sudėkite skalbinius į būgną, neprikraudami per daug.
5. Uždarykite dureles.
6. Į atitinkamus skyrius įpilkite skalbimo priemonės, jei reikia, minkštiklio arba nuskalbimo priemonės.
7. Paspauskite mygtuką **Temp. (temperatūra)**(🌡), kad pasirinktumėte temperatūrą. (šaltas vanduo(🚰), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Paspauskite mygtuką **Rinse (skalavimas)**(🧺), kad pasirinktumėte reikiamą skalavimo ciklų skaičių.
   Maksimalus skalavimo ciklų skaičius yra penki.
   Atitinkamai pailgės skalbimo trukmė.
9. Paspauskite mygtuką **Spin (gręžimas)**(🌀), kad pasirinktumėte gręžimo greitį.
   Skalavimo sulaikymo programa leidžia išimti iš skalbimo mašinos dar šlapius drabužius.
   (⊗ : No Spin (be gręžimo), Visos lemputės užgęsta : Rinse Hold (skalavimo sulaikymas))
10. Pakartotinai spauskite mygtuką **Delay End (uždelsto veikimo pabaiga)**(🕒), kad pasirinktumėte galimą užlaikymo parinktį (nuo 3 iki 19 valandų vienos valandos žingsniu). Rodomas laikas reiškia skalbimo pabaigos laiką.
11. Paspauskite **Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)**(⏯) mygtuką ir skalbyklė pradės vykdyti ciklą.

SKALBIMO REKOMENDACIJOS

Vadovaukitės šiomis paprastomis rekomendacijomis, kad skalbiniai būtų skalbiami kuo švariau ir efektyviau.

Prieš skalbdami visada patikrinkite ant rūbų esančią priežiūros etiketę.

Rūšiuokite ir skalbkite skalbinius pagal šias savybes:

- Priežiūros etiketę: rūšiuokite skalbinius į medvilninius, mišraus pluošto, sintetinius, šilkinius, vilnonius ir dirbtinio šilko.
- Spalvą: atskirkite baltus ir spalvotus drabužius. Naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai.
- Dydį: skalbimas pagerės, jei kartu skalbsite įvairių dydžių gaminius.
- Jautrumą: gležnus audinius skalbkite atskirai, naujiems gaminiams iš grynos vilnos, užuolaidoms ir šilkiniams gaminiams skalbti naudokite programą Delicate (švelnūs audiniai). Žr. skalbiamų gaminių etiketes arba šios instrukcijos priede pateiktą audinių priežiūros schemą.

Kišenių ištuštinimas

Prieš kiekvieną skalbimą ištuštinkite visas skalbinių kišenes. Maži, kieti netaisyklingos formos daktai, tokie kaip monetos, peiliai, segtukai ir sąvaržėlės gali pakenkti jūsų skalbimo mašinai. Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis ar kitomis sunkiomis metalinėmis dalimis. Metalinės drabužių dalys gali sugadinti ir drabužius, ir skalbyklę. Drabužius su dekoratyvinėmis sagomis ir išsiuvinėtus drabužius prieš skalbiant išverskite į kitą pusę. Jei skalbiant kelnių arba švarkų užtrauktukai yra atsegti, gali būti pažeistas gręžimo krepšys. Skalbiant užtrauktukai turi būti užsegti ir įtvirtinti virvele.
Drabužiai su ilgais raiščiais gali susipinti su kitais drabužiais ir juos pažeisti. Būtinai pririškite raiščius prieš pradėdami skalbti.

Medvilnės nuskalbimas

Naudodami naująją skalbimo mašiną ir modernias skalbimo priemones, pasieksite geriausių skalbimo rezultatų, taip pat sutaupysite energijos, laiko, vandens ir skalbimo priemonių. Tačiau, jei medvilnė ypač nešvari, naudokite nuskalbimo funkciją su fermentų pagrindu pagaminta skalbimo priemone.

Skalbinių partijos dydžio nustatymas

Neperkraukite skalbimo mašinos, antraip skalbiniai gali būti prastai išskalbti. Naudodamiesi toliau pateikta lentele nustatykite skalbinių partijos dydį atsižvelgdami į skalbinių tipą.

Audinio tipas	Skalbinių partijos svoris	
Modelis	WF9702 WF9700	WF9604 WF9602 WF9600
Cotton (medvilnė) - vidutiniškai/mažai sutepti - labai sutepti	7,0 kg	6,0 kg
Synthetics (sintetika)	3,0 kg	2,5 kg
Denim (džinsai)	3,0 kg	2,5 kg
Sports Wear (sportinė apranga)	2,5 kg	2,0 kg
Wool (vilna)	2,0 kg	2,0 kg

- Jei skalbiniai nesurūšiuoti (ekrane dega „UE“), perskirstykite partiją. Esant nesurūšiuotiems skalbiniams, gali sumažėti gręžimo efektyvumas.
- Skalbiant patalynę ar antklodes, skalbimo laikas gali pailgėti arba sumažėti gręžimo efektyvumas.
- Patalynei ir antklodėms rekomenduojamas partijos dydis yra 1,8 kg ar mažiau.

Liemenėles (skalbiamas vandeniu) būtinai įdėkite į skalbimo tinklą (įsigyjamas atskirai).

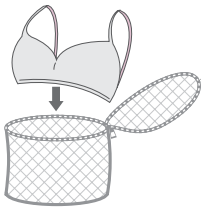

- Metalinės liemenėlių dalys gali išlysti per audinį ir sugadinti skalbinius. Todėl būtinai įdėkite jas į tankų skalbimo tinklą.
- Maži, lengvi drabužiai, pvz., puskojinės, pirštinės, kojinės ir nosinės, gali patekti tarp durelių. Įdėkite juos į tankų skalbimo tinklą.

DĖMESIO Neskalbkite skalbimo tinklo vieno be kitų skalbinių. Tai gali sukelti nenormalias vibracijas, dėl kurių gali pasislinkti mašina ir sužeisti žmones.

skalbinių skalbimas

INFORMACIJA APIE SKALBIMO PRIEMONES IR PRIEDUS

Kokį skalbiklį naudoti

Skalbimo priemonę rinkitės atsižvelgdami į audinio tipą (medvilniniai, sintetiniai, jautrūs, vilnoniai gaminiai), spalvą, skalbimo temperatūrą ir jų nešvarumą. Visada naudokite „mažai putojantį“ skalbiklį, skirtą automatinėms skalbimo mašinoms.
Vadovaukitės skalbimo priemonės gamintojo rekomendacijomis, atsižvelgdami į skalbinių svorį, jų nešvarumą ir vandens kietumą jūsų regione. Jei nežinote, koks yra vandens kietumas, kreipkitės į vandens tiekėją.

Nenaudokite sukietėjusio skalbiklio, nes jis gali likti skalavimo cikle. Dėl to mašina gali skalauti netinkamai arba užsikimšti nutekamasis vamzdis.

Kai skalbiate naudodami vilnos programą, paisykite toliau pateiktų instrukcijų.

- Vilnai skalbti naudokite tik neutralaus poveikio skystą skalbiklį
- Jei naudosite skalbimo miltelius, jų gali likti skalbiniuose ir jie gali pažeisti medžiagą (vilną).

Skalbimo priemonių stalčius

Jūsų skalbimo mašinoje yra atskiri skyriai skalbiklio ir audinių minkštiklio dozavimui. Prieš paleisdami mašiną, supilkite visas skalbimo priemones į atitinkamus skyrius.

NEATIDARYKITE skalbimo priemonių stalčiaus veikiant skalbimo mašinai.

1. Ištraukite skalbimo priemonių stalčių, esantį kairėje valdymo skydelio pusėje.
2. Prieš paleisdami mašiną, supilkite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį tiesiai į skalbiklio skyrių Ⅱ.
3. Įpilkite rekomenduojamą audinių minkštiklio kiekį į minkštiklio skyrių ❀, jei būtina.

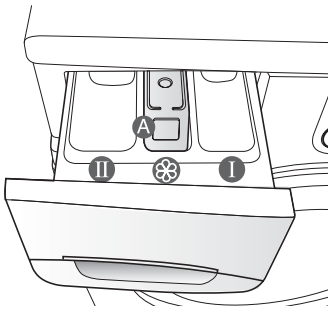

DĖMESIO Į minkštiklio skyrių (❀)NEPILKITE jokių skalbiklio miltelių / skystų **skalbiklių**.

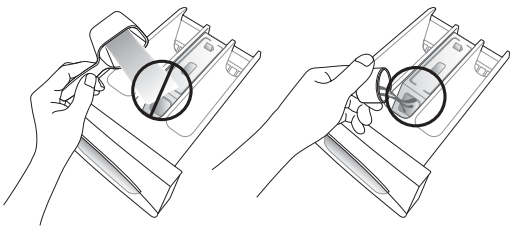

4. Jei naudojate nuskalbimo funkciją, įpilkite rekomenduojamą skalbiklio kiekį į nuskalbimo skyrių Ⅰ.

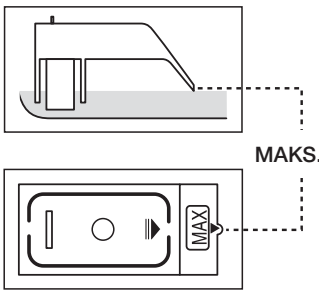

Jei skalbiate didelius gaminius, NENAUDOKITE šių tipų skalbiklių.

- Tablečių arba kapsulių tipo skalbiklių
- Skalbiklių, naudojančių kamuolį arba tinklelį

Prieš pilant į dozatorių, koncentruotą arba tirštą audinių minkštiklį reikia atskiesti trupučiu vandens (kad neužsikimštų nutekamasis vamzdelis).

Į skalavimo skalbiklio skyrių įpylę medžiagos minkštiklio ir uždarydami skalbiklio stalčių būkite atsargūs, kad medžiagos minkštiklis nepersilietų.

skalbimo mašinos valymas ir priežiūra

Palaikydami skalbimo mašiną švarią, pagerinsite jos darbą, išvengsite nereikalingų taisymų ir prailginsite jos tarnavimo laiką.

AVARINIS VANDENS IŠLEIDIMAS IŠ SKALBIMO MAŠINOS

1. Atjunkite skalbimo mašiną nuo el. lizdo.
2. Moneta arba raktu atidarykite filtro dangtelį.

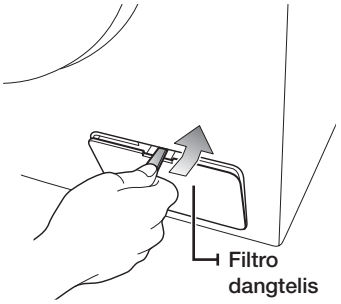

3. Ištraukite avarinio išleidimo vamzdelį ir atskirkite jį nuo kreiptuvo laikiklio.

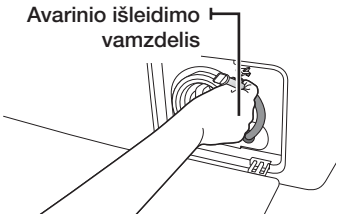

4. Nuimkite avarinio išleidimo vamzdelio užmovą.
5. Išleiskite visą vandenį į dubenį.

Likusio vandens gali būti daugiau nei tikėjotės. Paruoškite didelį dubenį.

6. Vėl ant avarinio išleidimo vamzdelio uždėkite užmovą ir pritvirtinkite vamzdelį prie kreiptuvo laikiklio.
7. Uždarykite filtro dangtelį.

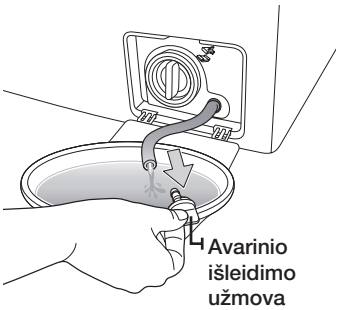

IŠORĖS VALYMAS

1. Išorinius skalbimo mašinos paviršius, įskaitant valdymo skydelį, nušluostykite minkšta šluoste ir neabrazyviniu buitiniu valikliu.
2. Nusausinkite paviršius švelnia šluoste.
3. Nepilkite ant skalbimo mašinos vandens.

skalbimo mašinos valymas ir priežiūra

SKALBIMO PRIEMONĖS STALČIAUS IR JO NIŠOS VALYMAS

1. Skalbimo priemonės stalčiaus viduje paspauskite fiksatoriaus svirtelę ir ištraukite stalčių.
2. Išimkite iš skalbimo priemonių stalčiaus pertvarą skystam skalbikliui.

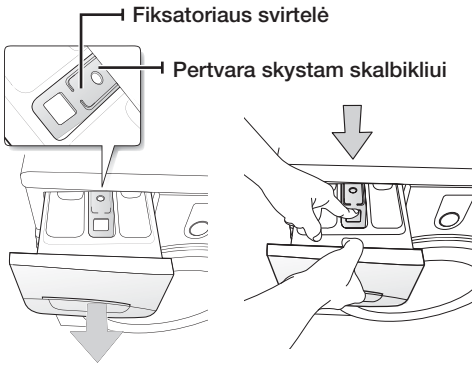

3. Visas dalis nuplaukite tekančiu vandeniu.

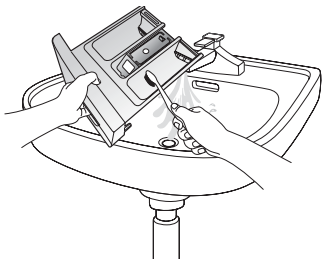

4. Stalčiaus nišas valykite senu dantų šepetėliu.
5. Tvirtai įstatykite pertvarą skystam skalbikliui į stalčių.
6. Įstumkite stalčių atgal į vietą.
7. Kad pašalintumėte visus skalbiklio likučius, įjunkite skalavimo ciklą be skalbinių būgne.

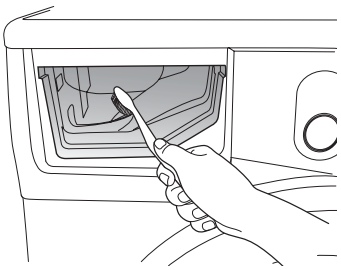

NUOSĖDŲ FILTRO VALYMAS

Rekomenduojame valyti nuosėdų filtrą 5 arba 6 kartus per metus, arba kai rodomas klaidos pranešimas „5E“. (Žr. „Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo mašinos“, ankstesniame puslapyje.)

DĖMESIO Prieš valydami nešvarumų filtrą, būtinai ištraukite maitinimo laido kištuką.

1. Pirmiausiai išleiskite likusį vandenį (skaitykite 29 puslapyje esantį skyrelį „Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo mašinos“).

   Jei filtrą ištrauksite neišleidę likusio vandens, vanduo gali ištekėti.
2. Moneta arba raktu atidarykite filtro dangtelį.
3. Sukdami į kairę atsukite vandens avarinio išleidimo užmovą ir išleiskite visą vandenį.
4. Atsukite nuosėdų filtro dangtelį.

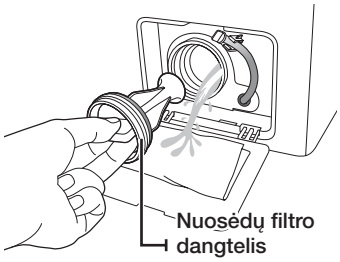

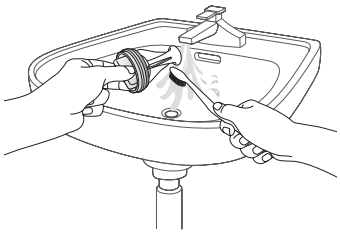

5. Nuplaukite nuo filtro visus nešvarumus ir kitas medžiagas. Patikrinkite, ar neužblokuotas už filtro esantis išleidimo siurblio sraigtas.
6. Įsukite atgal filtro dangtelį.
7. Uždarykite filtro dangtelį.

DĖMESIO Nešvarumų filtro dangtelio neatidarykite skalbyklei veikiant, nes gali pradėti tekėti karštas vanduo.

- Išvalę filtrą, būtinai uždėkite filtro dangtelį. Jei filtras iš skalbyklės išimtas, skalbyklė gali blogai veikti arba iš jos gali tekėti vanduo.
- Filtrą išvalius, ji reikia gerai sumontuoti.

VANDENS ŽARNELĖS TINKLINIO FILTRO VALYMAS

Rekomenduojame valyti vandens žarnelės tinklinį filtrą bent kartą per metus, arba kai rodomas klaidos pranešimas „4E“:

1. Užsukite skalbimo mašinos vandens tiekimą.
2. Atsukite žarnelę nuo skalbimo mašinos galinės dalies. Kad dėl oro slėgio iš žarnelės nepasipiltų vanduo, užkimškite ją skuduru.
3. Replėmis atsargiai ištraukite tinklinį filtrą iš žarnelės galo ir skalaukite jį vandeniu, kol išvalysite. Taip pat nuvalykite srieginės jungiamosios dalies vidų ir išorę.
4. Įstatykite filtrą į vietą.
5. Prisukite žarnelę skalbimo mašinos galinėje dalyje.
6. Įsitikinkite, kad visi sujungimai yra sandarūs ir atsukite čiaupą.

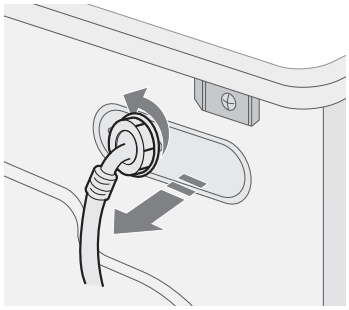

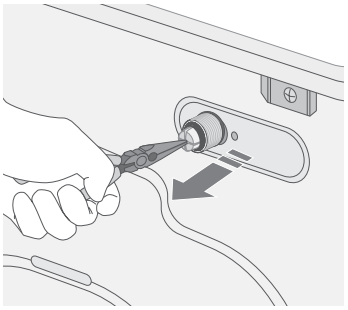

skalbimo mašinos valymas ir priežiūra

UŽŠALUSIOS SKALBIMO MAŠINOS TAISYMAS

Jei yra neigiama temperatūra ir jūsų skalbimo mašina užšalo:

1. Atjunkite skalbimo mašiną nuo elektros tinklo.
2. Pilkite šiltą vandenį ant vandens čiaupo, kad atšiltų vandens tiekimo žarnelė.
3. Atjunkite vandens tiekimo žarnelę ir užmerkite ją šiltame vandenyje.
4. Įpilkite šilto vandens į skalbimo mašinos būgną ir palikite 10 minučių.
5. Vėl prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo ir patikrinkite, ar vanduo tiekiamas ir išleidžiamas normaliai.

SKALBIMO MAŠINOS SANDĖLIAVIMAS

Jei ilgesnį laiką nenaudosite skalbimo mašinos, geriausiai išleisti vandenį ir ją atjungti nuo elektros tinklo. Skalbimo mašinos gali sugesti, jei sandėliuojant žarnelėse ir vidiniuose mazguose paliekamas vanduo.

1. Pasirinkite ciklą Quick 29’ (spartus 29’) ir įpilkite baliklio į baliklio skyrių. Atlikite skalbimo ciklą be skalbinių.
2. Užsukite čiaupus ir atjunkite vandens tiekimo žarnas.
3. Atjunkite skalbimo mašiną nuo elektros lizdo ir palikite atviras skalbimo mašinos dureles, kad į būgną galėtų patekti oras.

Jei laikėte skalbimo mašiną neigiamoje temperatūroje, prieš naudodami ją vėl, palaukite, kol atitirps vandens likučiai skalbimo mašinoje.

gedimų diagnostika ir informacijos kodai

PATIKRINKITE ŠIUOS ELEMENTUS, JEI JŪSŲ SKALBIMO MAŠINA...

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Nepasileidžia	• Patikrinkite, ar skalbimo mašina prijungta prie elektros tinklo. • Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos. • Patikrinkite, ar atsuktas vandens tiekimo čiaupas. • Paspauskite mygtuką Start/Pause (paleidimas/sustabdymas).
Mašinoje nėra vandens arba jo per mažai	• Pilnai atsukite vandens čiaupą. • Patikrinkite, ar neužšalusi vandens tiekimo žarnelė. • Ištiesinkite vandens tiekimo žarneles. • Išvalykite filtrą vandens tiekimo žarnelėje.
Baigus skalbimo ciklą, skalbimo priemonių stalčiuje liko skalbiklio	• Įsitikinkite, kad skalbimo mašina veikia esant pakankamam vandens slėgiui. • Patikrinkite, ar skalbiklį pilate į skalbimo priemonių stalčiaus vidurį.
Skalbimo mašina vibruoja arba veikia pernelyg triukšmingai	• Įsitikinkite, kad skalbimo mašina pastatyta ant lygaus paviršiaus. Jei grindų paviršius nelygus, sureguliuokite skalbimo mašinos kojeles, kad ji stovėtų lygiai. • Patikrinkite, ar išimti transportavimo varžtai. • Patikrinkite, ar skalbimo mašina nesiliečia su šalia esančiais daiktais. • Įsitikinkite, kad skalbinių partija subalansuota.
Skalbimo mašina neišleidžia vandens ir / arba negręžia	• Ištiesinkite vandens išleidimo žarnelę. Ištiesinkite žarnelių kilpas. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs nuosėdų filtras.
Durelės neatsirakina arba neatsidaro	• Patikrinkite, ar iš būgno išleistas visas vanduo. • Patikrinkite, ar nešviečia durų užrakinimo funkcijos lemputė. Durų užrakinimo funkcijos lemputė užgęsta ištekėjus vandeniui.

Jei vis dar neatsidaro, kreipkitės į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

gedimų diagnostika ir informacijos kodai

INFORMACIJOS KODAI

Kai mašinos darbas sutrinka, ekrane galite pažiūrėti informacijos kodą. Jei taip atsitiko, išbandykite šioje lentelėje siūlomą sprendimą, tada kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

KODO SIMBOLIS	SPRENDIMAS
dE	• Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos. • Įsitikinkite, kad už durelių neužkibo skalbinių.
4E	• Patikrinkite, ar vandens tiekimo čiaupas yra atsuktas. • Patikrinkite vandens slėgį.
5E	• Išvalykite nuosėdų filtrą. • Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens išleidimo žarnelė.
UE	• Skalbinių partija nesubalansuota. Perskirstykite skalbinius. Jei reikia skalbti tik vieną drabužį, pvz., chalatą ar džinsus, baigiamasis gręžimas gali prastai išgręžti, o ekrane atsirasti „UE“ klaidos pranešimas.
cE/3E	• Skambinkite klientų aptarnavimo centrui.
Sud	• Klaida rodoma aptikus pernelyg daug putų. Ji taip pat rodoma putų šalinimo metu. Putas pašalinus, pradedamas vykdyti įprastas ciklas. (Toks veikimas yra normalus. Ši klaida skirta apsaugoti nuo trikčių aptikimo funkcijos neveikimo).
Uc	• Jei tiekiamos elektros įtampa nestabili, skalbyklės veikimas bus pristabdytas siekiant apsaugoti jos elektros prietaisus. • Kai įtampa tampa normali, ciklas automatiška tęsiamas.

Dėl visų čia neišvardintų kodų arba nepadėjus siūlomam sprendimui, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą arba vietinį „Samsung“ atstovą.

skalbimo mašinos kalibravimas

KALIBRAVIMO REŽIMAS

„Samsung“ skalbimo mašina skalbinių svorį nustato automatiškai. Norėdami tiksliau nustatyti skalbinių svorį, sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą. Kalibravimo režimas įjungiamas atlikus toliau išvardytus veiksmus.

1. Išimkite iš mašinos visus skalbinius ir išjunkite mašiną.
2. Vienu metu paspauskite mygtuką **Temp** (temperatūros pasirinkimo) ir **Delay End** (uždelsto veikimo pabaigos) ir tuomet **Power** (maitinimo įjungimo) mygtuką.
   Mašina įsijungia.
3. Paspauskite mygtuką **Start** (įjungti), ir įjunkite Calibration Mode (kalibravimo režimą).
4. Būgnas sukasi pagal ir prieš laikrodžio rodyklę apie 3 minutes.
5. Baigus Calibration Mode (kalibravimo režimą), ekrane pasirodo užrašas End(En) (pabaiga) ir mašina automatiškai išsijungia. Dabar skalbimo mašina paruošta naudoti.

CIKLŲ LENTELĖ

(● vartotojo pasirinkimas)

PROGRAMA	Maksimalus kiekis(kg)		SKALBIKLIS			Maks. temp. (℃)
	WF9702 WF9700	WF9604 WF9602 WF9600	Nuskalbi-mas	skalbimas	Minkštiklis	
Cotton (medvilniniai audiniai)( )	7.0	6.0	●	taip	●	95
Synthetics (sintetika)( )	3.0	2.5	●	taip	●	60
Denim (džinsai)( )	3.0	2.5	●	taip	●	60
Sports Wear (sportinė apranga)( )	2.5	2.0	●	taip	●	60
Wool (vilna)( )	2.0	2.0	-	taip	●	40
Hand Wash (skalbimas rankomis)( )	2.0	2.0	-	taip	●	40
Baby Care (kūdikių drabužėliai)( )	3.0	3.0	●	taip	●	95
Daily Wash (įprastas skalbimas)( )	3.0	3.0	●	taip	●	60
Quick 29' (spartus 29')( ).	3.0	2.0	-	taip	●	60

PROGRAMA	Gręžimo greitis (MAKS.) aps./min.			Uždelsto vei-kimo pabaiga	Ciklo trukmė (min.)
	WF9604	WF9702 WF9602	WF9700 WF9600		
Cotton (medvilniniai audiniai)( )	1400	1200	1000	●	130
Synthetics (sintetika)( )	1200	1200	1000	●	91
Denim (džinsai)( )	800	800	800	●	79
Sports Wear (sportinė apranga)( )	1200	1200	1000	●	74
Wool (vilna)( )	800	800	800	●	39
Hand Wash (skalbimas rankomis)( )	400	400	400	●	32
Baby Care (kūdikių drabužėliai)( )	1400	1200	1000	●	133
Daily Wash (įprastas skalbimas)( )	1200	1200	1000	●	71
Quick 29' (spartus 29')( ).	1400	1200	1000	●	29

1. Ciklas su nuskalbimu užtrunka apie 15 minučių ilgiau.
2. Ciklo trukmės duomenys buvo išmatuoti standarte IEC 60456 / EN 60456 nurodytomis sąlygomis. Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. 34 psl.).
3. Skalbimo trukmė konkrečiose naudojimo vietose gali skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių dėl tiekiamo vandens slėgio ir temperatūros skirtumų, dėl skalbinių kiekio ir tipo.
4. Pasirinkus funkciją Intensive Wash (intensyvus skalbimas), prailginamas kiekvienas ciklas.

priedas

AUDINIŲ PRIEŽIŪROS LENTELĖ

Šie simboliai nurodo kaip prižiūrėti drabužius. Priežiūros etiketėje pateikiami keturi simboliai tokia tvarka: skalbimas, balinimas, džiovinimas / lyginimas ir valymas, jei būtina.
Šiuos simbolius vienodai naudoja vietiniai ir užsienio drabužių gamintojai. Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėje, kad drabužiai tarnautų kaip galima ilgiau ir turėtumėte kuo mažiau priežiūros rūpesčių.

	Atspari medžiaga		Galima lyginti ne didesne kaip 100 ˚C temperatūra
	Švelnus audinys		Nelyginti
	Galima skalbti 95 ˚C temperatūroje		Galima valyti sausai naudojant bet kokį valiklį
	Galima skalbti 60 ˚C temperatūroje		Galima valyti sausai tik perchloridu, švelnesniais degalais, grynu alkoholiu ar R113
	Galima skalbti 40 ˚C temperatūroje		Galima valyti sausai tik aviaciniu kuru, grynu alkoholiu ar R113
	Galima skalbti 30 ˚C temperatūroje		Sausas valymas draudžiamas
	Galima skalbti rankomis		Džiovinti ištiesus
	Tik sausas valymas		Džiovinti galima pakabinus
	Galima balinti šaltame vandenyje		Džiovinti ant pakabos
	Nebalinti		Galima džiovinti skalbyklėje, įprastinis karštis
	Galima lyginti ne didesne kaip 200 ˚C temperatūra		Galima džiovinti skalbyklėje, mažesnis karštis
	Galima lyginti ne didesne kaip 100 ˚C temperatūra		Džiovinti skalbyklėje draudžiama

APLINKOS APSAUGA

- Ši skalbyklė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę išmesti skalbyklę, laikykitės vietinių atliekų išmetimo taisyklių. Nupjaukite maitinimo laidą, kad skalbyklės nebūtų galima prijungti prie maitinimo šaltinio. Išimkite dureles, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti skalbyklės viduje.
- Nenaudokite daugiau skalbimo priemonių nei rekomenduojama jų gamintojo instrukcijose.
- Dėmių išėmėjus ir baliklius naudokite prieš skalbimo ciklą, tik jei būtina.
- Taupykite vandenį ir elektrą skalbdami tik pilnas skalbinių partijas (tikslus skalbinių kiekis priklauso nuo naudojamos programos).

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Ši skalbyklė atitinka Europos saugos standartus, EB direktyvą Nr. 93/68 ir EN standartą Nr. 60335.

SPECIFIKACIJOS

<table>
<tr><th colspan="3">TIPAS</th><th colspan="8">FRONT LOADING WASHER</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">MATMENYS</td><td colspan="4">WF9702/WF9700</td><td colspan="4">WF9604/WF9602/WF9600</td></tr>
<tr><td colspan="4">W600mm X D550mm X H850mm</td><td colspan="4">W600mm X D450mm X H850mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">VANDENS SLĖGIS</td><td colspan="8">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">VANDENS KIEKIS</td><td colspan="4">56 ℓ</td><td colspan="4">48 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">GRYNASIS SVORIS</td><td colspan="4">WF9702/WF9700</td><td colspan="2">WF9604/WF9602</td><td>WF9600</td></tr>
<tr><td colspan="4">59 kg</td><td colspan="2">55 kg</td><td>54 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">SKALBIMO IR GRĘŽIMO GALIA</td><td colspan="4">7,0 kg</td><td colspan="4">6,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="8">ENERGIJOS SĄNAUDOS</td><td colspan="2">MODELIS</td><td colspan="4">WF9702/WF9700</td><td colspan="4">WF9604/WF9602/WF9600</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SKALBIMAS</td><td>220 V</td><td colspan="3">150 W</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="3">150 W</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SKALBIMAS IR KAITINIMAS</td><td>220 V</td><td colspan="3">2000 W</td><td colspan="4">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="3">2400 W</td><td colspan="4">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">GRĘŽIMO</td><td>MODELIS</td><td colspan="3">WF9702</td><td>WF9700</td><td>WF9604</td><td>WF9602</td><td>WF9600</td></tr>
<tr><td>230V</td><td colspan="3">530 W</td><td>500 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>430 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">SIURBIMAS</td><td colspan="8">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PAKETO SVORIS</td><td colspan="2">MODELIS</td><td colspan="4">WF9702/WF9700</td><td colspan="4">WF9604/WF9602/WF9600</td></tr>
<tr><td colspan="2">POPIERIUS</td><td colspan="4">1,0 kg</td><td colspan="4">1,0 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">PLASTMASĖ</td><td colspan="4">1,0 kg</td><td colspan="4">1,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">GRĘŽIMO APSUKOS</td><td colspan="2">MODELIS</td><td colspan="3">WF9702</td><td>WF9700</td><td>WF9604</td><td>WF9602</td><td>WF9600</td></tr>
<tr><td colspan="2">aps./min.</td><td colspan="3">1200</td><td>1000</td><td>1400</td><td>1200</td><td>1000</td></tr>
</table>

Tobulinant gaminį, jo išvaizda ir techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

BUITINIŲ SKALBIMO MAŠINŲ LAPAS (EU TIK)

Pagal (ES) reglamentą Nr. 1061/2010

„Samsung“				
Modelio pavadinimas			WF9702	WF9700
Talpa	kg		7	
Energijos vartojimo efektyvumas				
A + + + (didžiausias suvartojimas) iki D (mažiausias suvartojimas)			A+	A+
Energijos suvartojimas				
Metinis energijos suvartojimas (AE_C) [1]	kWh / metus		220	220
Energijos suvartojimas (E_t.60) „Cotton 60 ˚C“ (medvilnė 60 °C) visa apkrova	kWh		1,07	1,07
Energijos suvartojimas (E_t.60.1/2) „Cotton 60 ˚C“ (medvilnė 60 °C) daline apkrova	kWh		1,10	1,10
Energijos suvartojimas (E_t.40.1/2) „Cotton 40 ˚C“ (medvilnė 40 °C) daline apkrova	kWh		0,72	0,72
Išmatuota elektros galia išjungus maitinimą (P_o)	W		0,45	0,45
Išmatuota elektros galia palikus maitinimą įjungtą (P_l)	W		5	5
Metinis vandens suvartojimas (AW_c) [2]	l / metus		10010	10010
Gręžimo efektyvumo klasė [3]				
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)			B	C
Didžiausias gręžimo greitis	aps./min.		1200	1000
Likutinis drėgnis	%		53	62
Programos, kurioms taikoma informacija etiketėje ir lape			„Cotton“ (medvilnė) 60 ˚C ir 40 ˚C + „Intensive“ (intensyvus) [4]	
Programos trukmė – standartinė programa				
„Cotton 60 ˚C“ (medvilnė 60 °C) visa apkrova	min		203	203
„Cotton 60 ˚C“ (medvilnė 60 °C) daline apkrova	min		198	198
„Cotton 40 ˚C“ (medvilnė 40 °C) daline apkrova	min		168	168
Svertinis palikto laiko režimas	min		2	2
Skleidžiamas triukšmas				
Skalbimas	dB (A) re 1 pW		59	59
Gręžimas	dB (A) re 1 pW		77	74
Matmenys				
Prietaiso matmenys	Aukštis	mm	850	
	Plotis	mm	600	
	Gylis [5]	mm	550	
Grynasis svoris	kg		59	
Bendras svoris	kg		61	
Pakuotės svoris	kg		2	
Vandens slėgis	kPa		50-800	
Elektros jungtis				
Įtampa	V		220-240	
Energijos suvartojimas	W		2000-2400	
Dažnis	Hz		50	
Tiekėjo pavadinimas			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklus, skalbiant medvilnei skirtomis 60 °C ir 40 °C laipsnių temperatūros programomis pilnu ir daliniu apkrovimu bei atsižvelgiant į išjungtos ir įjungtos skalbyklės režimus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.
2. Metinės vandens sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklus, skalbiant medvilnei skirtomis 60 °C ir 40 °C laipsnių temperatūros programomis pilnu ir daliniu apkrovimu. Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.

3. Centrifugos ištraukimas labai svarbus, kai naudojate drabužių džiovintuvą džiovinti drabužiams.
   Džiovinimui reikia gerokai daugiau energijos nei skalbimui.
   Skalbimas ir gręžimas dideliu sukimosi dažniu sutaupo kur kas daugiau energijos drabužių džiovinimui, kurią kitu atveju sunaudotų drabužių džiovintuvas.
4. „Standard Cotton 60 ˚C course“ (standartinis medvilnės 60 °C kursas) ir „Standard Cotton 40 ˚C course“ (standartinis medvilnės 40 °C kursas), kuriuos galima pasirinkti pridedant „Intensive“ (intensyvaus) funkciją į „Cotton 60 ˚C course“ (medvilnės 60 °C kursą) ir „Cotton 40 ˚C course“ (medvilnės 40 °C kursą), yra efektyviausi (vandens ir energijos suvartojimo atžvilgiu) šio tipo skalbiniams.
   Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. 34 psl.).
   Šiuose kursuose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros.
5. Atstumas nuo prietaiso iki sienos į gylio matmenį neįtrauktas.

BUITINIŲ SKALBIMO MAŠINŲ LAPAS (EU TIK)

Pagal (ES) reglamentą Nr. 1061/2010

„Samsung“					
Modelio pavadinimas			WF9604	WF9602	WF9600
Talpa	kg		6		
Energijos vartojimo efektyvumas					
A + + + (didžiausias suvartojimas) iki D (mažiausias suvartojimas)			A+	A+	A+
Energijos suvartojimas					
Metinis energijos suvartojimas (AE_C) [1]	kWh / metus		195	195	195
Energijos suvartojimas (E_t.60) „Cotton 60 ˚C“ (medvilnė 60 °C) visa apkrova	kWh		1,12	0,92	0,92
Energijos suvartojimas (E_t.60.1/2) „Cotton 60 ˚C“ (medvilnė 60 °C) daline apkrova	kWh		0,72	0,96	0,96
Energijos suvartojimas (E_t.40.1/2) „Cotton 40 ˚C“ (medvilnė 40 °C) daline apkrova	kWh		0,63	0,68	0,68
Išmatuota elektros galia išjungus maitinimą (P_o)	W		0,45	0,45	0,45
Išmatuota elektros galia palikus maitinimą įjungtą (P_l)	W		5	5	5
Metinis vandens suvartojimas (AW_c) [2]	l / metus		8580	8580	8580
Gręžimo efektyvumo klasė [3]					
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)			B	B	C
Didžiausias gręžimo greitis	aps./min.		1400	1200	1000
Likutinis drėgnis	%		53	53	62
Programos, kurioms taikoma informacija etiketėje ir lape			„Cotton“ (medvilnė) 60 ˚C ir 40 ˚C + „Intensive“ (intensyvus) [4]		
Programos trukmė – standartinė programa					
„Cotton 60 ˚C“ (medvilnė 60 °C) visa apkrova	min		231	205	205
„Cotton 60 ˚C“ (medvilnė 60 °C) daline apkrova	min		158	200	200
„Cotton 40 ˚C“ (medvilnė 40 °C) daline apkrova	min		153	158	158
Svertinis palikto laiko režimas	min		2	2	2
Skleidžiamas triukšmas					
Skalbimas	dB (A) re 1 pW		57	57	57
Gręžimas	dB (A) re 1 pW		79	77	74
Matmenys					
Prietaiso matmenys	Aukštis	mm	850		
	Plotis	mm	600		
	Gylis [5]	mm	450		
Grynasis svoris	kg		55	55	54
Bendras svoris	kg		57	57	56
Pakuotės svoris	kg		2	2	2
Vandens slėgis	kPa		50-800		
Elektros jungtis					
Įtampa	V		220-240		
Energijos suvartojimas	W		2000-2400		
Dažnis	Hz		50		
Tiekėjo pavadinimas			Samsung Electronics Co., Ltd.		

1. Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklus, skalbiant medvilnei skirtomis 60 °C ir 40 °C laipsnių temperatūros programomis pilnu ir daliniu apkrovimu bei atsižvelgiant į išjungtos ir įjungtos skalbyklės režimus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.
2. Metinės vandens sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklus, skalbiant medvilnei skirtomis 60 °C ir 40 °C laipsnių temperatūros programomis pilnu ir daliniu apkrovimu. Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.

3. Centrifugos ištraukimas labai svarbus, kai naudojate drabužių džiovintuvą džiovinti drabužiams.
   Džiovinimui reikia gerokai daugiau energijos nei skalbimui.
   Skalbimas ir gręžimas dideliu sukimosi dažniu sutaupo kur kas daugiau energijos drabužių džiovinimui, kurią kitu atveju sunaudotų drabužių džiovintuvas.
4. „Standard Cotton 60 ˚C course“ (standartinis medvilnės 60 °C kursas) ir „Standard Cotton 40 ˚C course“ (standartinis medvilnės 40 °C kursas), kuriuos galima pasirinkti pridedant „Intensive“ (intensyvaus) funkciją į „Cotton 60 ˚C course“ (medvilnės 60 °C kursą) ir „Cotton 40 ˚C course“ (medvilnės 40 °C kursą), yra efektyviausi (vandens ir energijos suvartojimo atžvilgiu) šio tipo skalbiniams.
   Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. 34 psl.).
   Šiuose kursuose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros.
5. Atstumas nuo prietaiso iki sienos į gylio matmenį neįtrauktas.

Kreipkitės į „SAMSUNG“ VISAME PASAULYJE

Jei turite klausimų ar pastabų dėl „Samsung“ gaminių, kreipkitės į „SAMSUNG“ klientų aptarnavimo centrą.